

전자칠판 사용설명서



목차

멀티미디어 인터랙티브 올인원 일반 사양.....	1
1. 안전 및 주의 사항	3
2. 빠른 사용 가이드	5
3. 연결 및 설정	8
1. 터치 출력	8
2. AV IN	8
3. YPbPr	9
4. HDMI	9
5. 동축	10
3.6. RS232	10
4. 제품 특성 소개	11
5. 기능 동작	12
1. 홈 페이지	12
2. 사이드 제스처 메뉴	13
3. 레지던트 메뉴 바	13
4. 침 공	14
5. 화이트 보드	15
6. 주석	16
6. 간단한 문제 해결	18

안전 및 주의 사항

잘못 사용하면 감전이나 화재 사고로 이어질 수 있습니다. 위험한 상황을 방지하려면 네이티브 머신 을 설치 및 청소할 때 다음 지침을 따르십시오. 안전을 보장하고 멀티미디어 인터랙티브 올인원 서비스 수명을 연장하려면 다음 안전 예방 조치를 주의깊게 읽으십시오.

【장소】

- .기계를 불안정하고 쉽게 기울어 진 위치에 두지 마십시오.
- .직사광선, 전기 난방과 같은 가열 물체 근처 또는 기타 열원 및 강한 광원에 기계를 두지 마십시오.
- .고방사 장비 근처에 기계를 두지 마십시오.
- .젖거나 떨어지는 곳에 기계를 놓지 마십시오.
- .기계에 항목을 삽입하지 마십시오.
- .무거운 물체를 기계에 올려 놓지 마십시오.

【전원 공급 장치】

- .후면 셀에 있는 명판의 전압 값이 주 공급 전압 값과 일치하는지 확인하고 확인합니다.
- .뇌우와 번개가 치는 날씨에 전원 코드와 안테나 플러그를 뽑 습니다.
- .방이 무인상태이거나 오랫동안 사용하지 않을 때 전원 플러그를 뽑으십시오 .
- .전원 코드의 물리적 또는 기계적 손상을 피하십시오.
- .특수 전원 코드를 사용하고 전원 코드를 수정하거나 연장하지 마십시오.
- .AC 전원 접지가 켜져 있는지 확인하고 확인합니다.

【화면】

- .화면에 쓸 때 필기 펜 대신 딱 딱하거나 날카로운 항목을 사용하지 마십시오.
- .청소가 필요할 때 먼저 전원 플러그를 뽑습니다.
- .유연하고 먼지가 없고 마른 천으로 화면을 닦으십시오.
- .물과 스프레이 클리너로 기계를 청소하지 마십시오.

.고휘도 사진을 화면에 오랫동안 표시하지 마십시오.

【가시성의 범위】

.가장 좋은 시야 거리는 화면의 대각선의 5-7 배입니다.

.가장 좋은 시야각은 176도 이내의 위아래로 있습니다.

【온도】

.이 기계를 전기 히터 또는 라디에이터 근처에 두지 마십시오.

.기계가 저온 영역에서 고온 영역으로 이동 되면 응축을 완전히 분배하기 위해 일정 기간동안 높은 다음 전원을 켜십시오.

기계의 정상 작동 온도는 5-40 ° C입니다.

【습도】

.기계를 비, 젖은 또는 물 근처에 노출시키지 마십시오.

.방이 건조하고 통풍이 잘되는지 확인하십시오.

.기계의 정상작동 습도는 다음과 같습니다:(20 % RH-80 % RH); 대기압:(86kPa-106kPa).

【환기】

- . 좋은 열 발산을 보장하기 위해 환기가 잘되는 장소에 기계를 두십시오.
- . 전체 기계 주위와 뒤의 공간 환기를 보장하고 그 이상을 확보하십시오. 상단에 20cm.
- . 통풍구는 신문, 식탁보 및 커튼과 같은 품목을 포함하지 않습니다.
- . 공기 통풍구 또는 개구부를 통해 기계에 이물질이 끼지 마십시오.
- 기계 내부에 고전압이 있으며 이물질을 삽입하면 감전 또는 내부부품의 단락이 발생합니다.

【배터리】

- . 사용하지 않는 배터리(원격 제어 등) 국소 사용 후에는 적절하게 폐기하고 재활용해야 합니다.
- . 어린이가 배터리에 접촉하게 하지 말고, 위험을 피하기 위해 배터리를 물에 넣지 마십시오.

【유지 보수 및 유지 보수】


- . 적절한 유지 보수는 많은 초기 오류를 방지 할 수 있습니다.
- . 정기적으로 주의 깊게 청소하면 기계가 새로운 것처럼 보입니다.
- . 감전을 방지하기 위해 청소 및 유지 보수 전에 전원 플러그를 뽑으십시오.

【사용 및 청소】

- . 적절한 환기를 보장하기 위해 정기적으로 진공 청소기를 청소하는 것이 좋습니다.
- . 로컬 컴퓨터를 청소하기 전에 AC 전원 콘센트에서 전원 플러그를 제거하십시오.
- . 청소 중에는 액체 클리너 또는 스프레이 클리너를 사용하지 마십시오.
- . 디스플레이 표면을 청소할 때는 깨끗하고 부드러운 천이나 특수렌즈로 천을 닦으십시오.

빠른 사용 가이드

【 사용을 위한 시작】

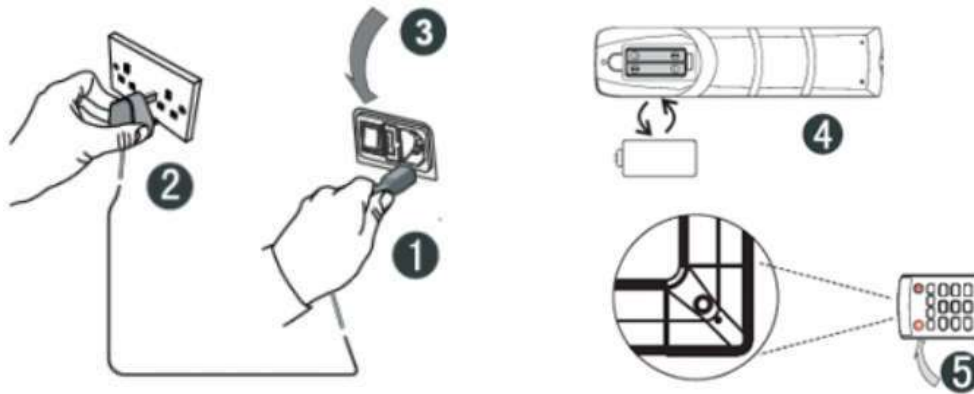

- ① 기계 뒷면에 있는 AC 전원 공급장치에 전원 플러그를 연결합니다.
- ② 파워코드를 벽면 플러그에 연결합니다.
- ③ 파워스위치의 전원이 들어오면 기계 전면에 붉은색으로 표시되빈다.
- ④ 리모콘 뒷면에 +/- 배터리 표시에 따라 배터리를 올바르게 장착하십시오.
- ⑤ 리모콘의 리셉션 버튼을 누르면 화면 전면의 색상이 녹색으로 변경됩니다.

참고: 내장 컴퓨터 채널은 "내장 컴퓨터"입니다. 액세스하려면 리모콘의 입력 키 또는 일시 중단된 볼의 바로 가기 아이콘을 통해 사용합니다.

【준비 사용】

터치가 정확한지 확인하고, 터치 펜을 사용하여 멀티미디어 올인원 화면에 글을 쓰고, 커서 화살표가 브러시와 일치하는지 관찰하여 터치가 안정적이며 정상적으로 사용할 수 있음을 의미합니다.


화이트보드 아이콘을 클릭하여 스마트 화이트보드를 엽니다.

모바일 U디스크에서 정보를 복사하려면 U디스크를 올인원 USB 포트, 복사 및 넣기, 두 번 클릭하여 재생을 열 수 있도록 지원합니다.

연결 및 설정

터치 출력

VGA 또는 HDMI, USB 터치라인을 사용하여 아래그림과 같이 외부 컴퓨터와 터치 포트를 연결하고 컴퓨터 이미지를 VGA 또는 HDMI로 전환하십시오.

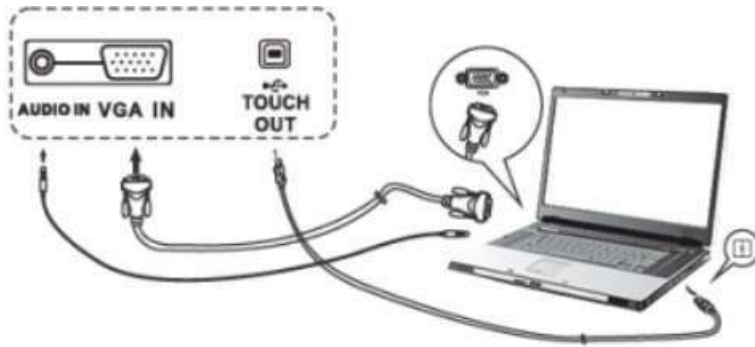

참고: 측면 터치 포트는 HDMI1, HDMI2 및 VGA 채널에 해당 하며 전면 터치는 전면 HDMI 채널에 해당합니다.

AV IN


AV 출력 오디오 장치를 AV 오디오 케이블(비디오 의 경우 노란색, 빨간색 오른쪽 및 흰색 왼쪽)에 연결합니다.

신호 소스 채널이 AV 포트에 전환됩니다.




YPbPr

YPbPr 출력으로 오디오 및 비디오 장치를 YPbPr 오디오 라인 과 연결 하십시오.
채널이 YPbPr 채널로 전환됩니다.

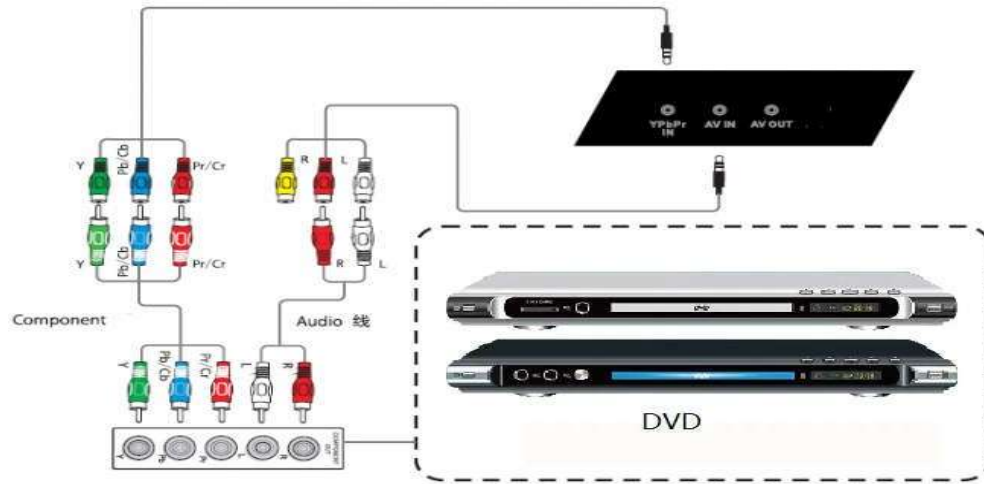


HDMI

HDMI 케이블로 HDMI 출력으로 오디오 및 비디오 장치를 연결하십시오.
해당 HDMI 단자로 전환합니다.

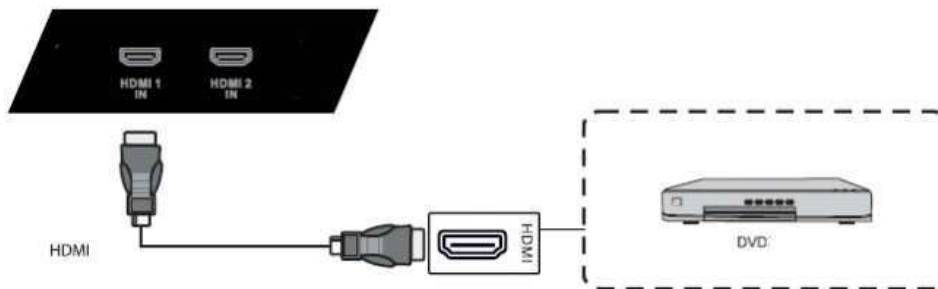

동축


동축 출력과 오디오 장비를 연결;
오디오를 재생합니다.

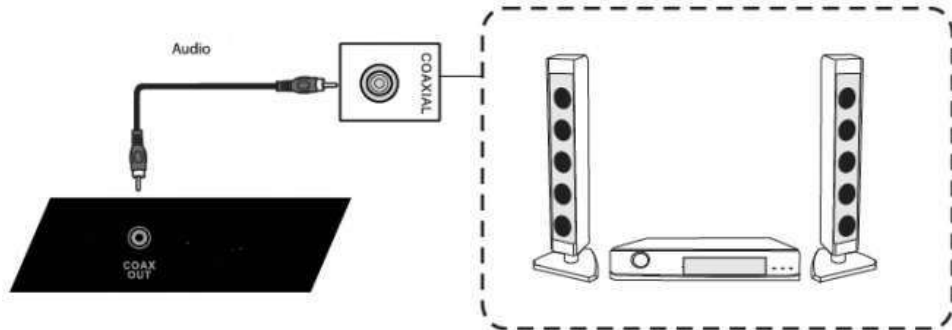

RS232

PC를 RS232 라인과 연결하십시오.

성공적으로 연결 되면 중앙 제어 장치는 스위칭 기계와 같은 기계의 특정 기능을 제어 할 수 있습니다.

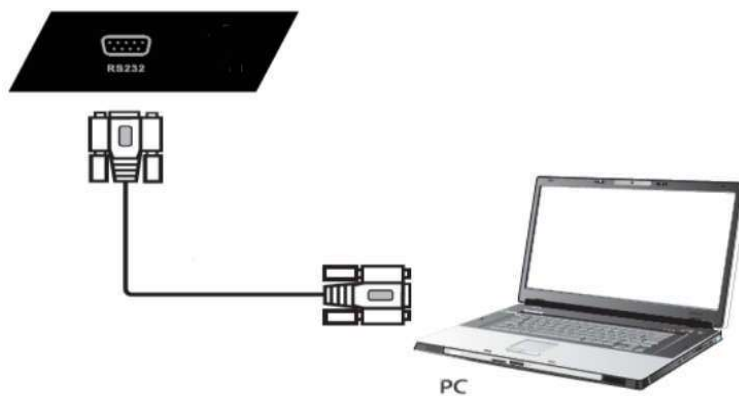


멀티미디어 상호 작용 올인원 기계의 기본 기능.

1. 안드로이드 + 윈도우 듀얼 시스템을 지원하는 내장 안드로이드 11 시스템.
2. 스물 포인트 적외선 터치.
3. 인터넷 리소스에 대한 유선 및 무선 모드 액세스를 지원합니다.
4. 플러그인 2.4 G / 5G 무선 네트워크 모듈 지원.
5. 전체 채널 쓰기 및 주석 기능.
6. 모든 채널에서 영역 전체 화면 스크린 샷을 지원합니다.
7. 4K 60HZ를 지원하는 OPS 디스플레이.
8. 업 풀, 사이드 풀, 정지 된 볼 및 기타 바로 가기 메뉴 지원.
9. 전체 채널 블루 레이 눈 보호를 지원합니다.
10. 일상, 회의 및 교육의 무작위 전환을 지원합니다.
11. U 디스크 잠금 지원.
12. 에너지 절약 ECO 모드 지원.
13. 하드웨어 자체 검사 지원.


기능 작동

Home page

사이드 메뉴에서 "홈 페이지"아이콘을 클릭하여 홈 페이지로 들어간 다음 홈 페이지의 응용 프로그램 아이콘을 클릭하여 해당 응용 프로그램을 입력하십시오.

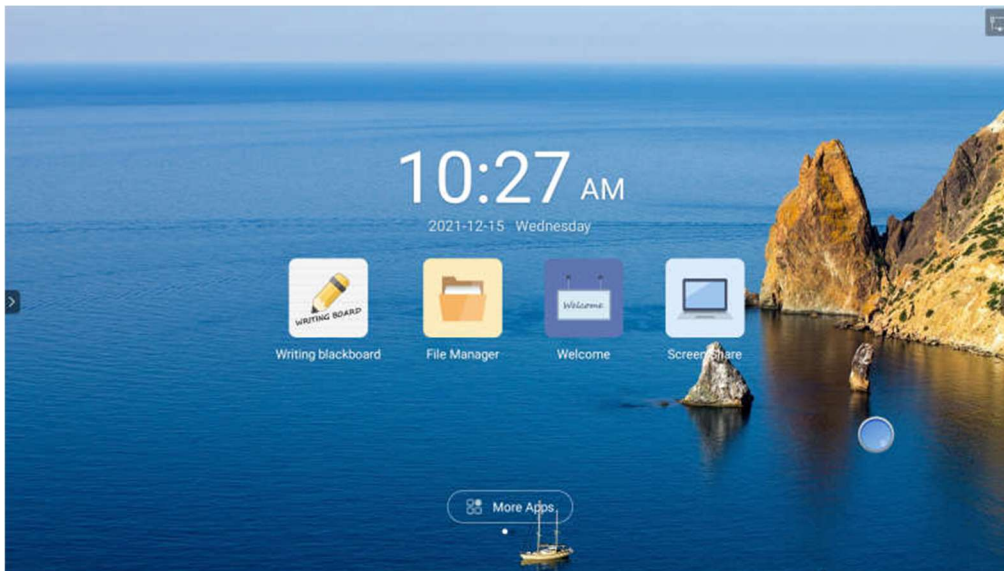


홈 페이지 아래의 "추가 응용 프로그램"을 클릭하여 모든 응용 프로그램 인터페이스를 입력하고 해당 아이콘을 클릭하여 해당 응용 프로그램을 입력하십시오.

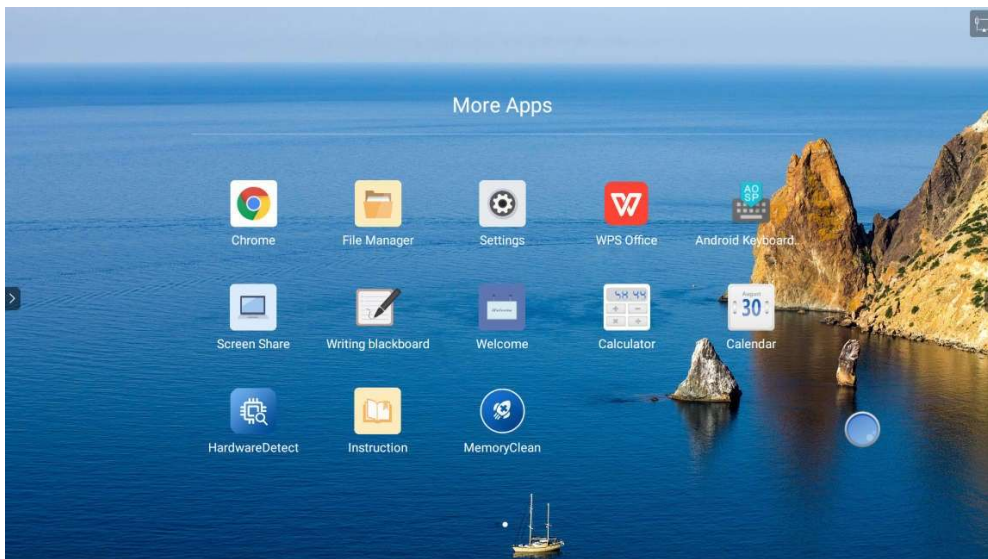


사이드 제스처 메뉴

작업 설명 : 화면의 왼쪽 또는 오른쪽에서 화면 내부로 슬라이드하면 해당 방향으로 측면 제스처 메뉴를 호출하여 기능 설정을 수행 할 수 있습니다.

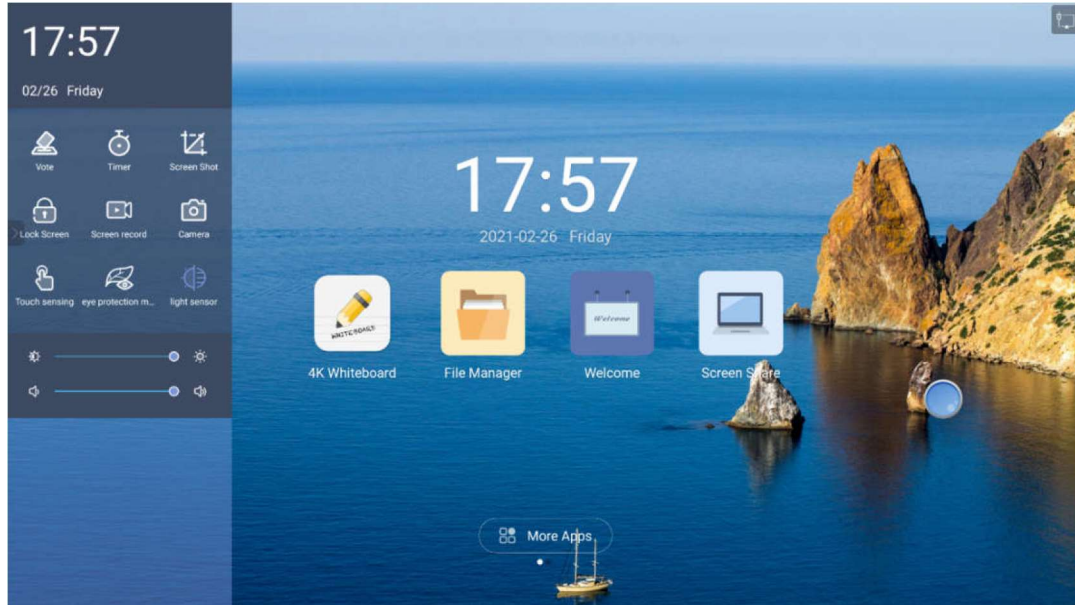

양쪽에 상주 메뉴 바가 있습니다.

화면양쪽에는 상 주 메뉴 막대 기능(반환, 홈 페이지, 설정, 신호 소스, 원 클릭 브라우징, 주석 및 볼륨)이 있습니다.

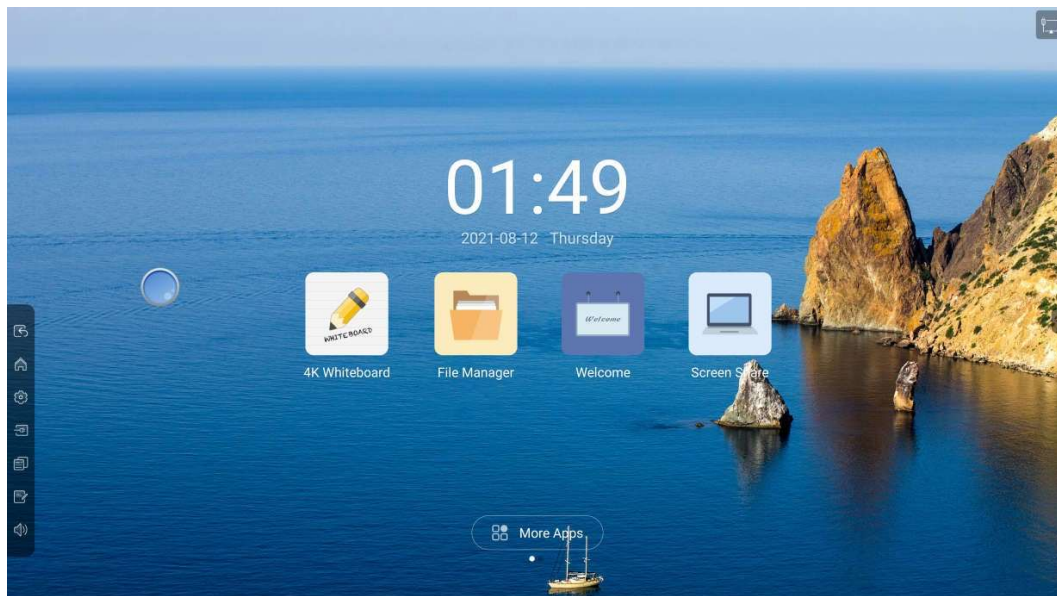


함수 정의 :

단추	단추 아이콘	명령
뒤로		뒤로 단계로 돌아가려면 클릭하십시오.
집		홈페이지로 돌아가려면 클릭하십시오.
설정		설정 메뉴를 열려면 클릭하십시오.
근원		채널을 클릭하여 전환
찾아보기		찾아보기 인터페이스로 전환하려면 클릭
주석		전체 화면 주석을 보려면 클릭하십시오.
음량		사운드 조정을 위해 클릭하십시오.

SUSUITATION BALL

매달린 볼은 화면의 오른쪽 하단에 있으며 기본값은 상주입니다. 세 손가락으로 1 초 동안 화면에 놓으면 매달린 공이 자동으로 손가락 중앙 에 머무르 고 떠있는 공을 잡고 움직일 볼을 일시 중지했습니다. 중단된 공을 클릭하여 볼 메뉴를 확장합니다.

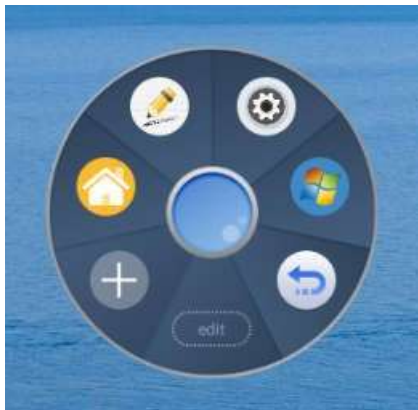


일시 중단 된 볼은 홈 페이지, 화이트 보드, 설정, 내장 컴퓨터, 반환 및 기타 바로 가기 기능과 같이 사용자가 스스로 교체 할 수 있도록 설정됩니다 . 예를 들어, 사용자의 다운로드된 애플리케이션은 또한 정지된 볼 단축 바에 추가될 수 있다;

예를 들어, 사용자의 다운로드된 애플리케이션은 정지된 볼 단축 바에 추가될 수 있습니다.

참고: 일시 중단된 볼 디스플레이는 설정 메뉴에서 끌 수 있습니다.


White board

응용 프로그램에서 홈페이지 또는 더 많은 화이트보드 아이콘을 클릭합니다.

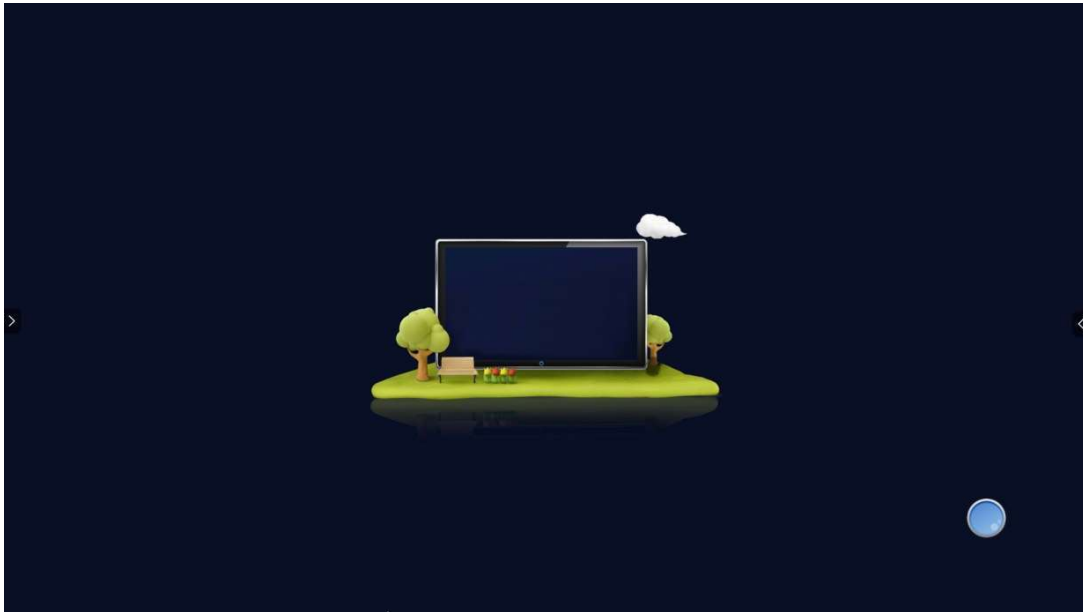


① 필기구.

아래의 이 중 의 이 화이트보드 인터페이스 는 이 "화이트보드 쓰기 제어bar",
그리고 당신은 쓰기를위한 다양한 도구를 선택할 수 있습니다.

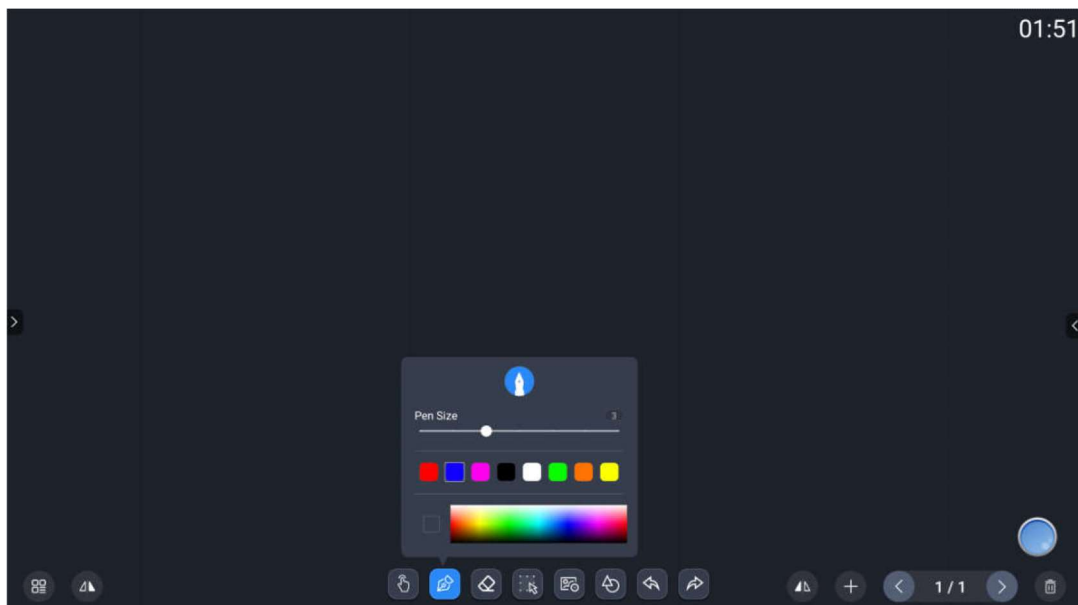


② 기능 작동.

화이트보드 인터페이스의 왼쪽과 오른쪽에 있는 기능 메뉴는 "배경", "공유", "열기", "저장" 및 기타 작업을 수행할 수 있습니다.

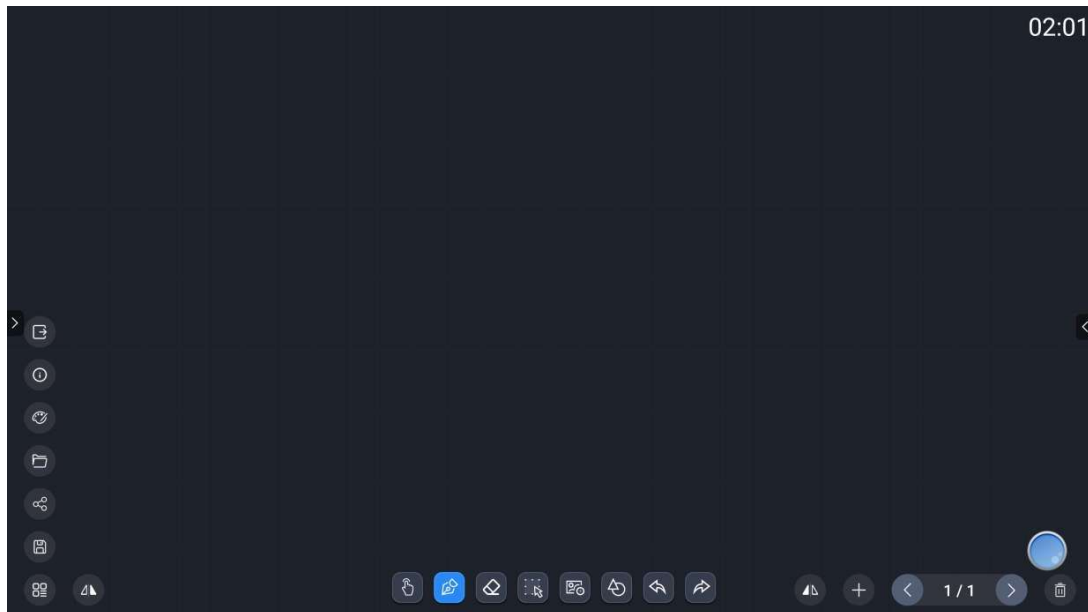

③ 페이지 관리

페이지 관리는 페이지 인터페이스의 왼쪽과 오른쪽이며, 추가, 삭제, 위치 지정, 페이지 회전, 미리보기 및 기타 작업을 수행할 수 있습니다.

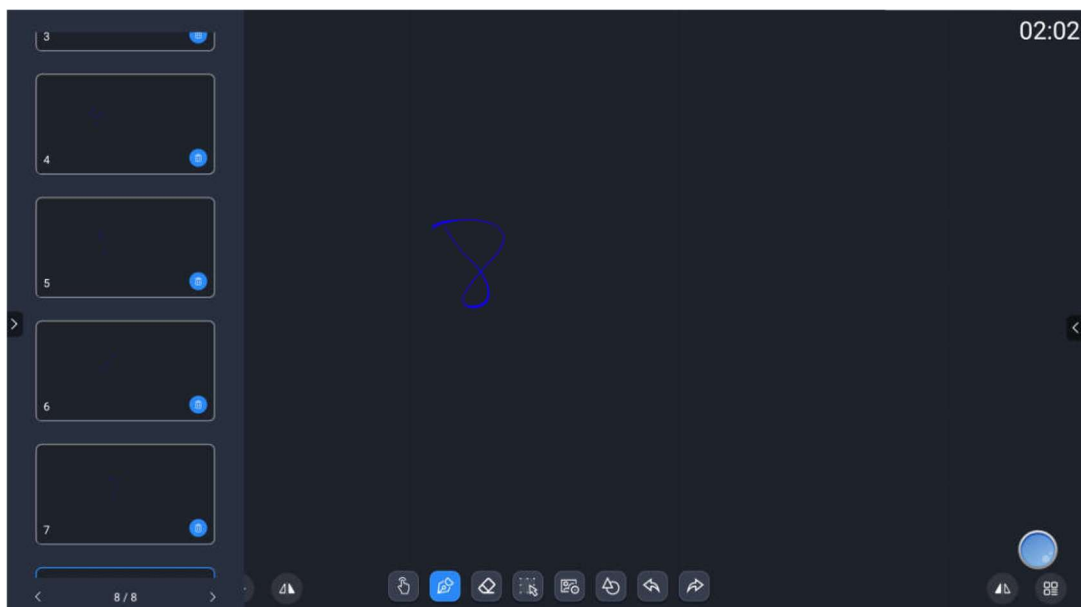


주석

주석 모드.



측면 상주 메뉴를 클릭하여 주석 아이콘을 클릭하여

왼쪽과 오른쪽에는 주석 제어 메뉴가 있으며, 작성, 저장, 공유, 철회 및 기타 작업을 수행할 수 있습니다.

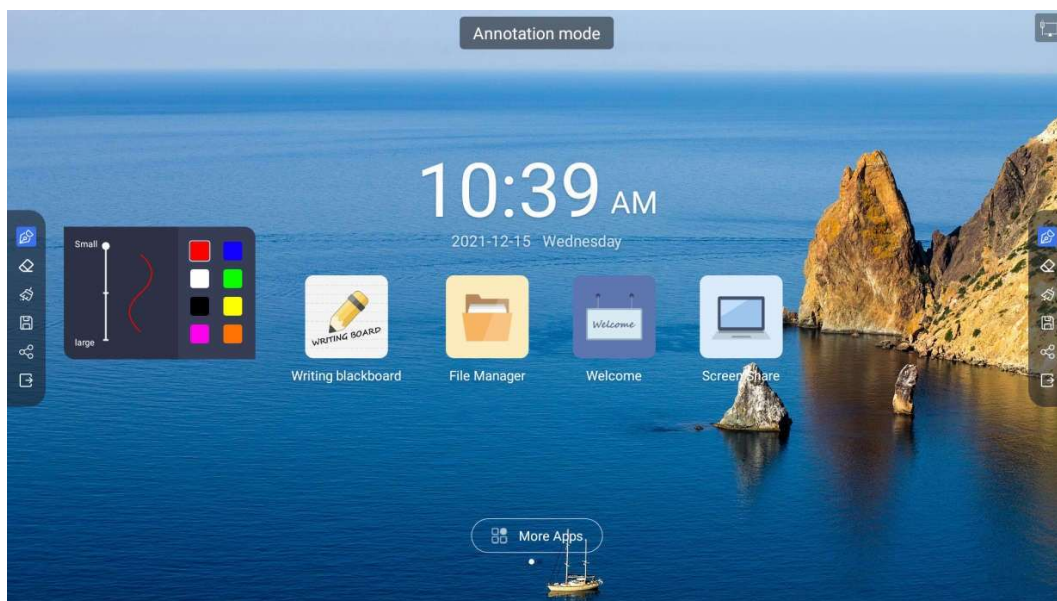

간단한 문제 해결

1. 기기가 자동으로 종료됩니다.
수면 대기 설정이 있습니까?
갑작스런 정전을 감지합니다.
신호 대기 상태가 없는지 확인합니다.
2. 잘못된 터치 기능
터치 커넥터가 손상되었거나 포트 접촉이 불량한 것을 감지합니다.
터치 HID 장치가 인식되는지 여부를 감지합니다.
3. 외부 스피커에 소음이 있습니다.
외부 스피커 또는 와이어에 전자기 간섭이 있는지 확인합니다.
컴퓨터 모듈의 이어폰 구멍에 헤드폰을 꽂고 소음이 있는지 여부를 듣고 스피커 문제에 대해 외부 스피커를 교체 해야합니다.
4. 장비에는 세가지 아니오 (표시등이 켜지지 않음, 소리, 빛없음) 및 기타 결함이 있습니다.
전원 코드가 잘 연결되어 있는지 확인합니다.
전원 케이블 콘센트의 전원 공급 장치가 정상입니까?
장비 전원 스위치가 켜져 있는지 여부.
5. HDMI 채널 입력에는 신호가 없습니다.
입력 소스가 정상인지 여부.
HDMI 인터페이스 또는 전선을 교체합니다.
외부 컴퓨터 입력인 경우 컴퓨터 측에서 HDMI 출력 설정을 설정합니다.
6. 외부 VGA 신호, 이미지 디스플레이 오프셋.
리모컨을 사용하여 MENU를 누른 다음 자동 수정을 선택하십시오.
VGA 포트 또는 전선을 교체해 보십시오.