




화면 변경 절차

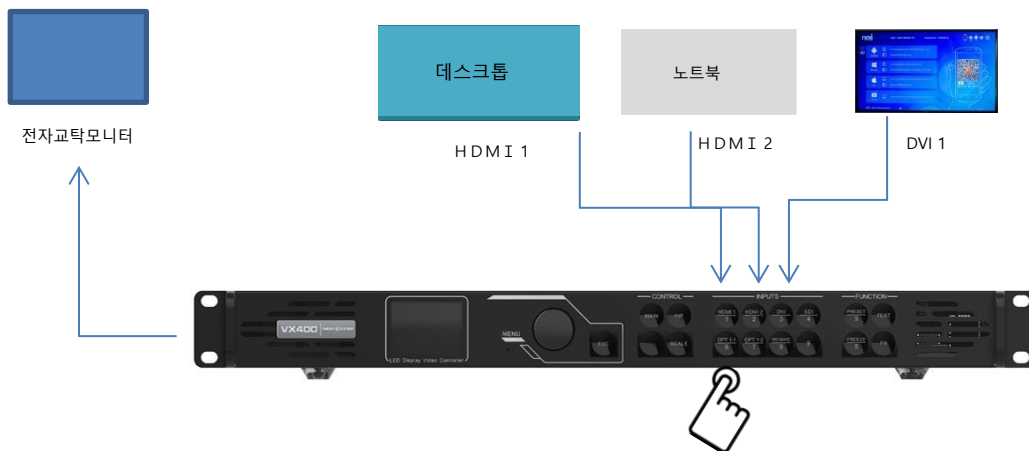

- HDMI 1 - 데스크톱 화면 (전자교탁 내부)
- HDMI 2 - 노트북 화면 (전자교탁 옆면)
- DVI 1 - 미러링 화면



입력상태가 정상일때 파란색 버튼 점등

레이아웃 변경 절차



Function 영역의 PRESET 버튼 누름 -> 파란색 활성화

INPUT 버튼 파란색 활성화



PRESET 1 -> 교탁 3개 화면



PRESET 2 -> 2번 전체 화면



PRESET 3 -> 교탁+노트북 전체 화면




PRESET 4 -> 교탁 중앙화면

PRESET 5 -> 노트북 중앙화면

컨트롤러 버튼 설명

Advanced Graphic Display Technology

컨트롤러 메뉴 설명

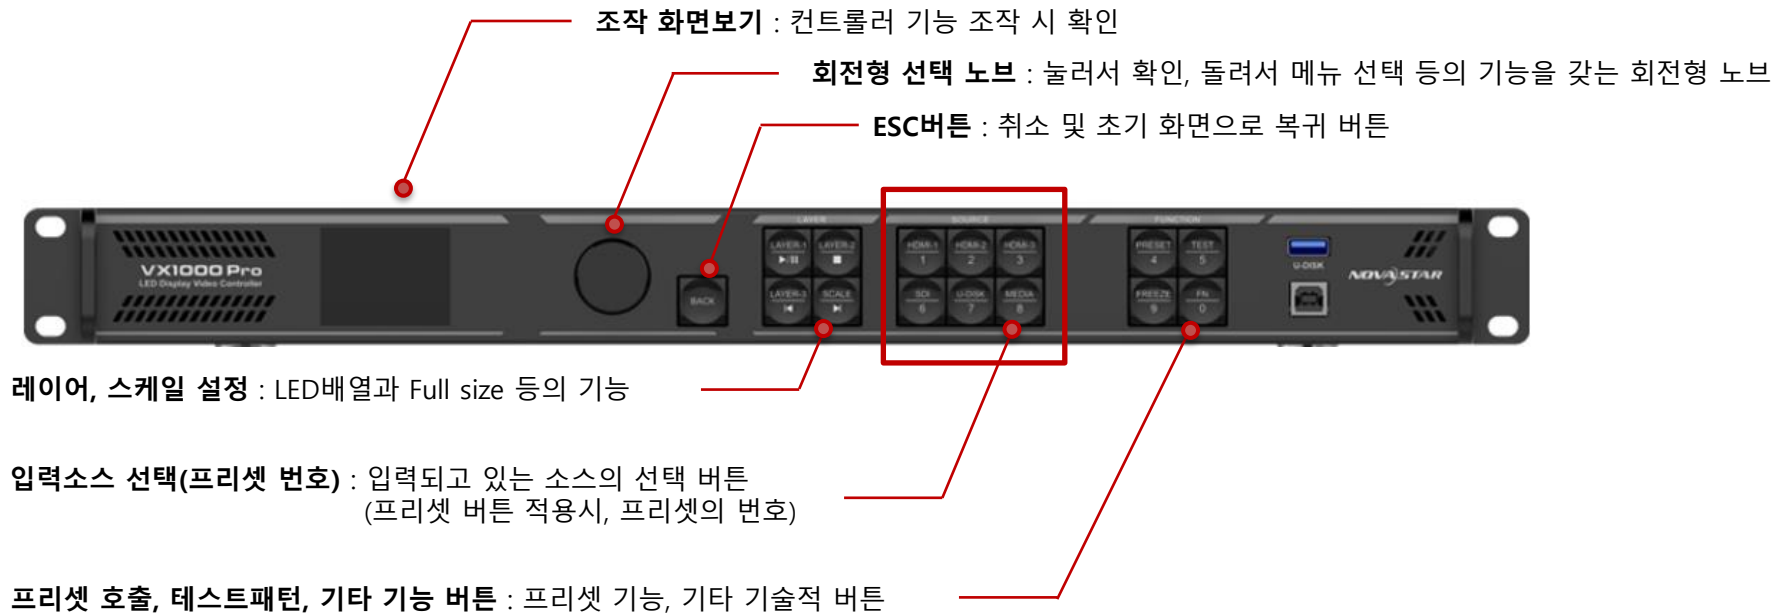

- 컨트롤러의 메뉴 버튼에 대한 설명입니다.
- 입력소스 영역 외 버튼은 기술적 버튼이므로, 가급적 주의를 요청 드립니다.

컨트롤러 버튼 설명

Advanced Graphic Display Technology

컨트롤러 메뉴 설명

전면 패널



아니요.	면적	기능
1	LCD 화면	장치 상태, 메뉴, 하위 메뉴 및 메시지를 표시합니다.
2	노브	- 노브를 돌려 메뉴 항목을 선택하거나 매개변수 값을 조정합니다. - 노브를 눌러 설정 또는 작동을 확인합니다.
3	ESC 버튼	현재 메뉴를 종료하거나 작업을 취소합니다.
4	제어 영역	- 레이어(기본 레이어 및 PIP 레이어)를 열거나 닫고 레이어 상태를 표시합니다. 상태 LED: - 켜짐(파란색): 레이어가 열려 있습니다. - 깜박임(파란색): 레이어를 편집 중입니다. - 켜짐(흰색): 레이어가 닫힙니다. - 크기 조정: 전체 화면 기능을 위한 바로 가기 버튼입니다. 버튼을 누르면 우선순위가 가장 낮은 레이어가 전체 화면을 채웁니다. 상태 LED: - 켜짐(파란색): 전체 화면 확대/축소가 켜져 있습니다. - 꺼짐(흰색): 전체 화면 크기 조정이 꺼져 있습니다.

5	입력 소스 버튼	입력 소스 상태를 표시하고 레이어 입력 소스를 전환합니다. 상태 LED: - 켜짐(파란색): 입력 소스에 액세스 중입니다. - 깜박임(파란색): 입력 소스에 액세스하지는 않지만 레이어에서 사용 중입니다. - 켜짐(흰색): 입력 소스에 액세스하지 않거나 입력 소스가 비정상입니다. 참고: 4K 비디오 소스가 OPT 1에 연결된 경우, OPT 1-1에는 신호가 있지만 OPT 1-2에는 신호가 없습니다. - 두 개의 2K 비디오 소스가 OPT 1에 연결된 경우, OPT 1-1과 OPT 1-2 모두 2K 신호가 있습니다.
6	바로 가기 기능 버튼	- 프리셋: 프리셋 설정 메뉴에 액세스합니다. - 테스트: 테스트 패턴 메뉴에 액세스합니다. - 고정: 고정: 출력 이미지를 고정합니다. - FN: 사용자 지정 가능한 버튼

참고:

- 전면 패널 버튼을 잠그거나 잠금 해제하려면 노브와 ESC 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누릅니다.
- 이 제품은 수평으로만 설치할 수 있습니다. 수직으로 또는 거꾸로 장착하지 마세요.
- 이 제품은 장착된 장비의 총 무게의 최소 4배를 견딜 수 있는 표준 19인치 랙에 장착할 수 있습니다. 제품을 고정할 때는 4개의 M5*8 나사를