

Application

설정

사용자 설명서


1	화면 구성	4
1.1	창 제목 및 뒤로 가기	4
1.2	설정 카테고리	4
2	시작하기	5
3	부팅 시 입력 선택	6
4	네트워크 및 인터넷	6
4.1	Wi-Fi 설정	7
4.2	이더넷 설정	8
4.3	데이터 설정	9
5	연결된 기기	10
5.1	블루투스	10
5.2	전송	10
5.3	인쇄	10
6	모니터	11
7	앱 및 알림	12
7.1	앱 정보	12
7.2	알림	13
7.3	기본 앱	13
7.4	앱 권한	14

8 디스플레이	14
9 소리	15
10 저장용량	16
11 보안	16
12 접근성	17
13 시스템	17
13.1 언어 및 입력	18
13.1.1 언어	18
13.1.2 가상 키보드	19
13.2 날짜 및 시간	20
13.3 재설정	20
13.4 전자철판 정보	20

1 화면 구성

1.1

1.2

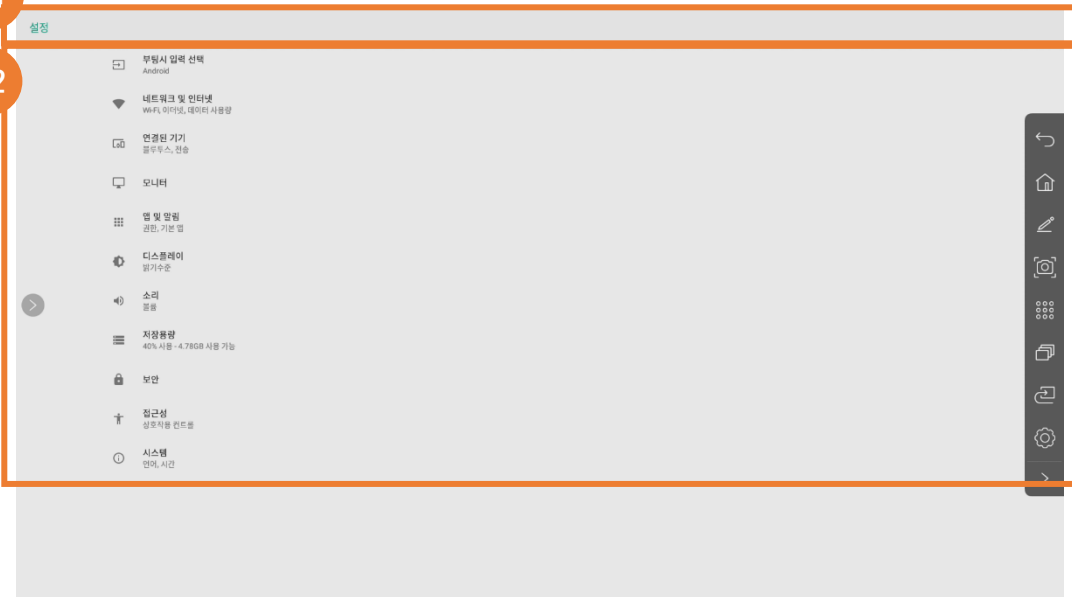

1.1 창 제목 및 뒤로 가기

설정 제목이 나타나며, 상세 설정에서는 뒤로 가기 버튼이 나타납니다.




1.2 설정 카테고리


원하는 항목을 선택하여 설정을 진행합니다.

2 시작하기

- App 리스트에서 설정 앱을 선택합니다.
- Quick setting 우측 상단의 설정 아이콘을 선택합니다.

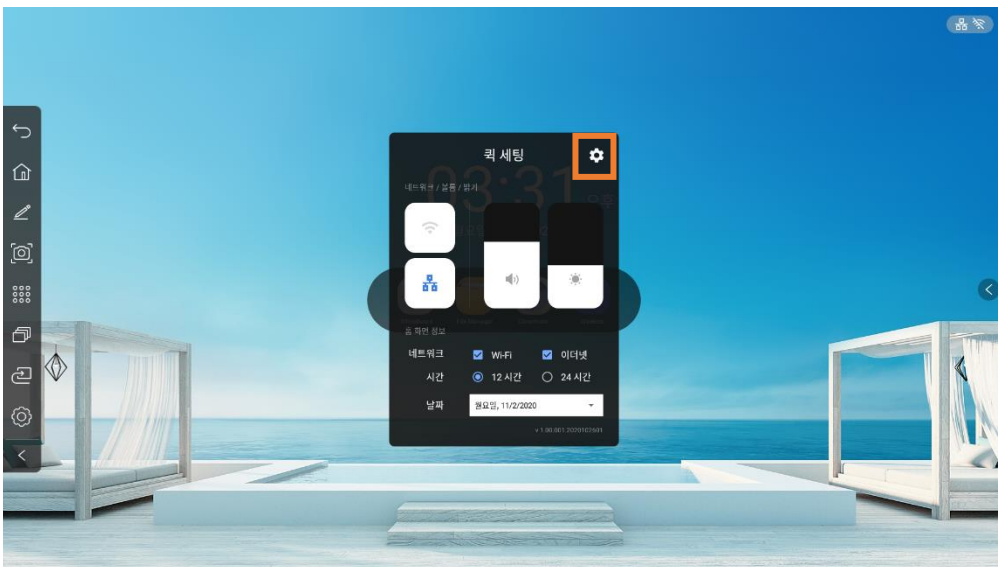

3 부팅 시 입력 선택

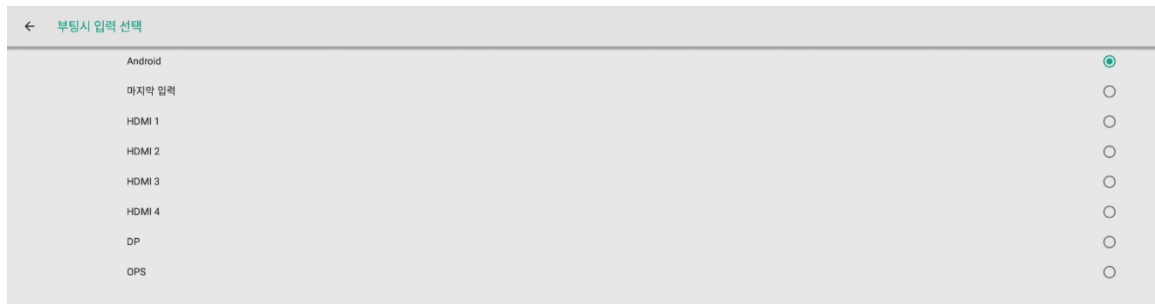


전자칠판이 부팅할 때 기본으로 사용할 입력 모드를 설정 합니다.
선택 후 재부팅 하면, 선택된 입력 화면이 뜹니다.
마지막 입력은 재부팅 하기 전 입력 상태에 따라서 뜨게 됩니다.

4 네트워크 및 인터넷




1. Wi-Fi : 우측 버튼으로 Wi-Fi 를 켜고, 끌 수 있으며, 제목 밑에는 Wi-Fi 상태 또는 Wi-Fi 이름이 나타납니다.
2. 이더넷(유선연결) : 우측 버튼으로 이더넷을 켜고, 끌 수 있으며, 제목 밑에는 상세 설정에서 설정한 대로, 고정 또는 DHCP 가 나타납니다.
3. 데이터 사용량 : 사용자가 데이터를 얼마나 사용한지 볼 수 있습니다.
4. VPN : 저장된 VPN 목록을 확인 할 수 있습니다.

4.1 Wi-Fi 설정

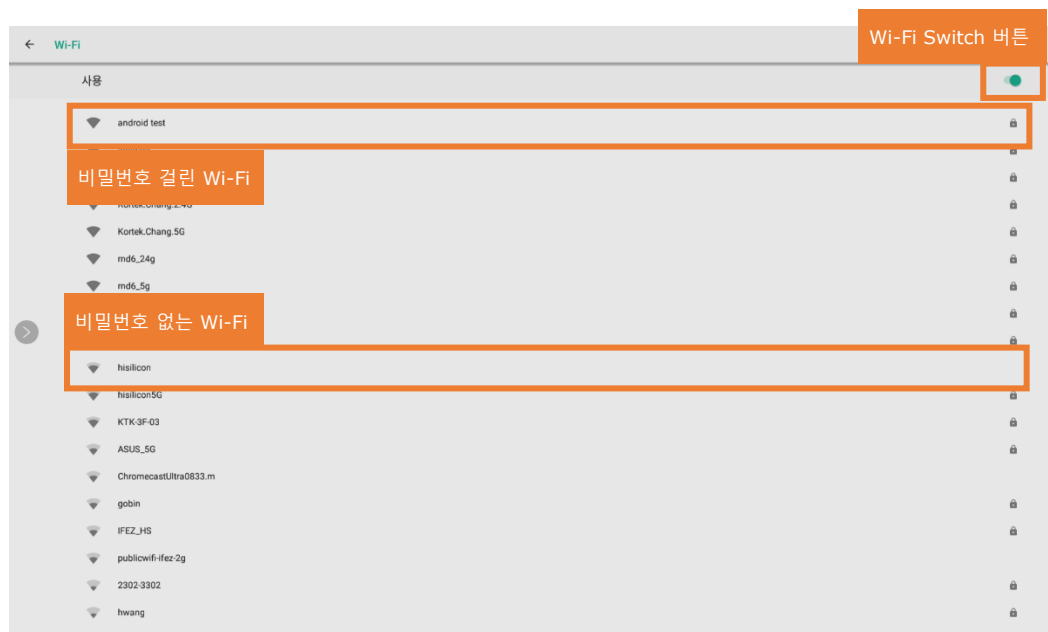


- Wi-Fi Switch 버튼으로 Wi-Fi 를 켜고 끌 수 있습니다.
- 비밀번호 없는 Wi-Fi 를 선택하면, 선택한 Wi-Fi 로 연결됩니다.
- 비밀번호 걸린 Wi-Fi 를 선택하면 아래와 같이 비밀번호 입력 팝업이 나타납니다.

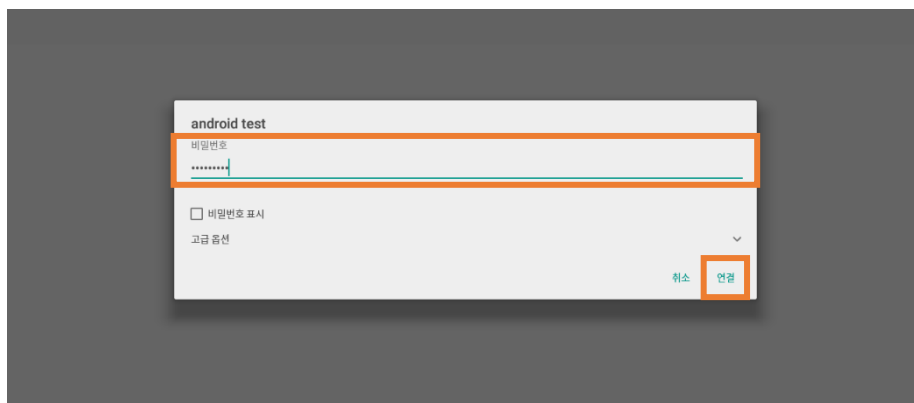

- 비밀번호를 입력할 수 있으며, 8 글자 이상 입력하면 연결 버튼이 활성화됩니다.
- 연결 선택 시, 해당 Wi-Fi 가 저장되고, 연결되면 아래와 같이 나타납니다.




- 연결된 Wi-Fi 를 선택하면 아래와 같이 Wi-Fi 정보 화면이 나타납니다.

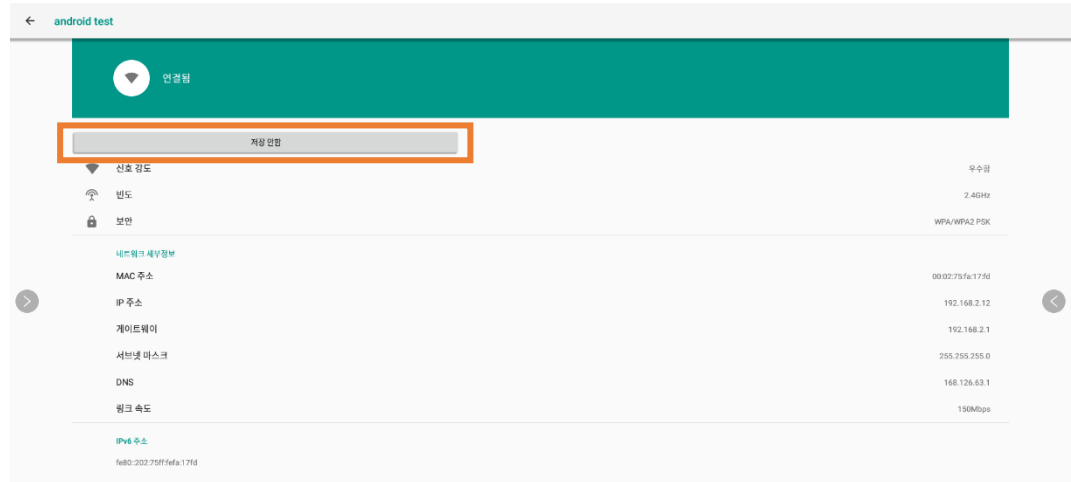

- 저장안함 버튼을 선택하면, 연결이 끊어지고 저장된 Wi-Fi 정보는 삭제됩니다.
(비밀번호도 삭제됨.)

4.2 이더넷 설정

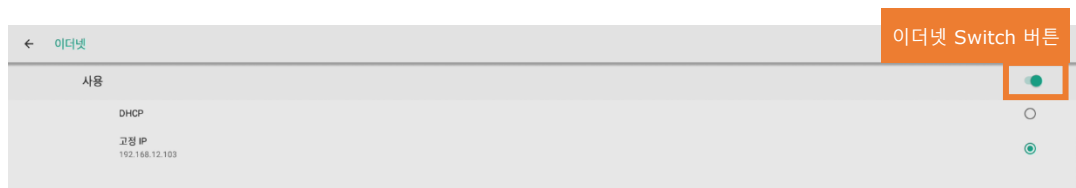


- 이더넷 Switch 버튼으로 이더넷 연결을 On/Off 할 수 있습니다.
- DHCP 를 선택하면 자동으로 IP 를 할당 받아 인터넷에 연결되며, 연결실패 하면, 연결 실패라고 DHCP 제목 밑에 나타납니다.
- 고정 IP 를 선택하면 아래와 같은 팝업이 나타납니다.




- IP 주소, 게이트웨이, 서브넷 마스크, DNS1, DNS2 항목을 넣고 저장을 누르면, 설정한 이더넷 정보로 인터넷에 연결되며 연결된 아이피 번호가 고정 IP 제목 밑에 나타납니다.

4.3 데이터 설정

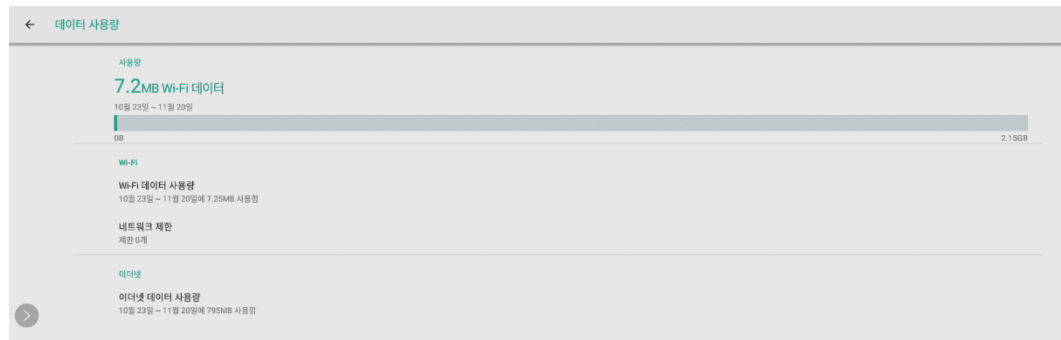

- 사용자가 사용한 데이터 사용량 정보가 나타납니다.

5 연결된 기기

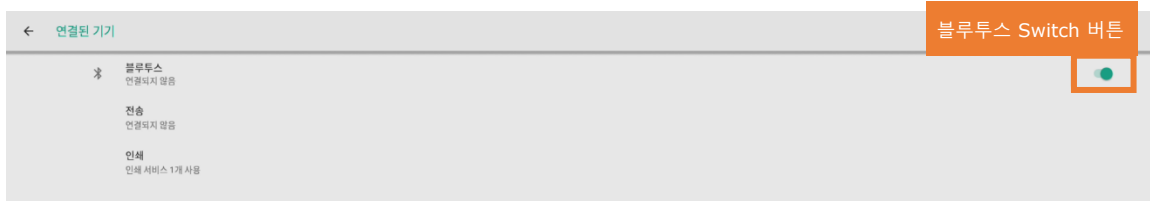

전자칠판과 외부기기와의 연결 설정을 할 수 있습니다.

- 블루투스 Switch 버튼으로 블루투스를 On/Off 할 수 있습니다.

5.1 블루투스




- 주변에 연결 할 수 있는 블루투스 기기 리스트가 나타나며, 선택시 해당 기기와 연결 됩니다.
- 블루투스 Switch 버튼으로 블루투스를 On/Off 할 수 있습니다.

5.2 전송




- 전송 할 수 있는 기기 리스트가 나타납니다. 인쇄

5.3 인쇄

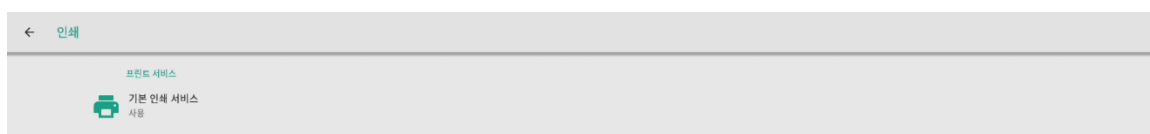


- 인쇄 할 수 있는 프린터 서비스가 나타납니다.

6 모니터

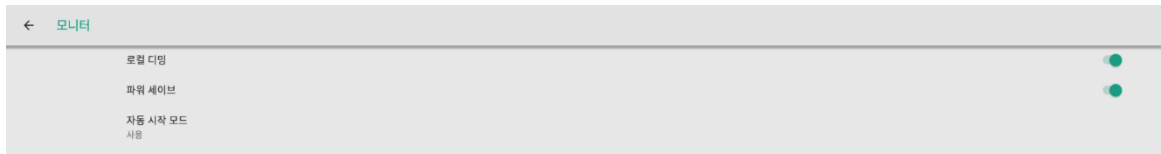


- 로컬디밍 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
(로컬디밍 : 영상 재생시, 검은 색 부분에 backlight를 끄는 기능)
- 파워세이브 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
(파워세이브를 키면 외부 입력에서 아무런 영상신호가 없을때, 30초 후 backlight가 자동으로 꺼짐)

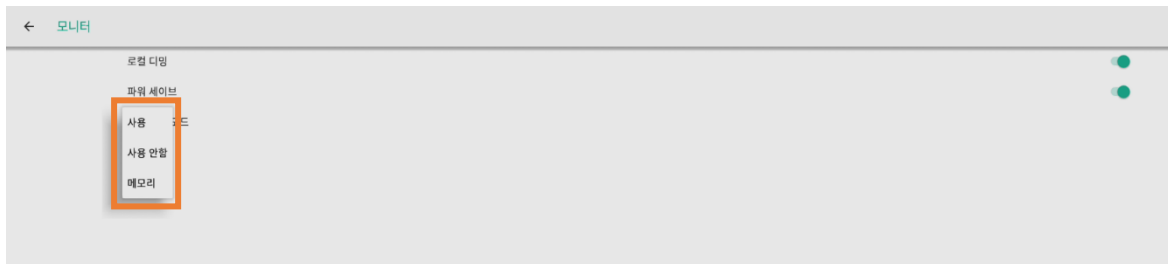

- 자동시작 모드를 사용, 사용안함, 메모리 중 하나를 선택하여 설정 할 수 있습니다.
 - * 사용 : 전원스위치 키면, 자동으로 부팅됨.
 - * 사용안함 : 전원스위치를 키면, 부팅되지 않고, 리모컨의 전원버튼 또는 전자칠판의 전원버튼을 눌러야 부팅 됨.
 - * 메모리 : 전원스위치를 끌 때, 슬립모드 였다면, 켤 때 부팅되지 않고, 화면이 켜져있는 상태 였다면, 부팅 됨.

7 앱 및 알림

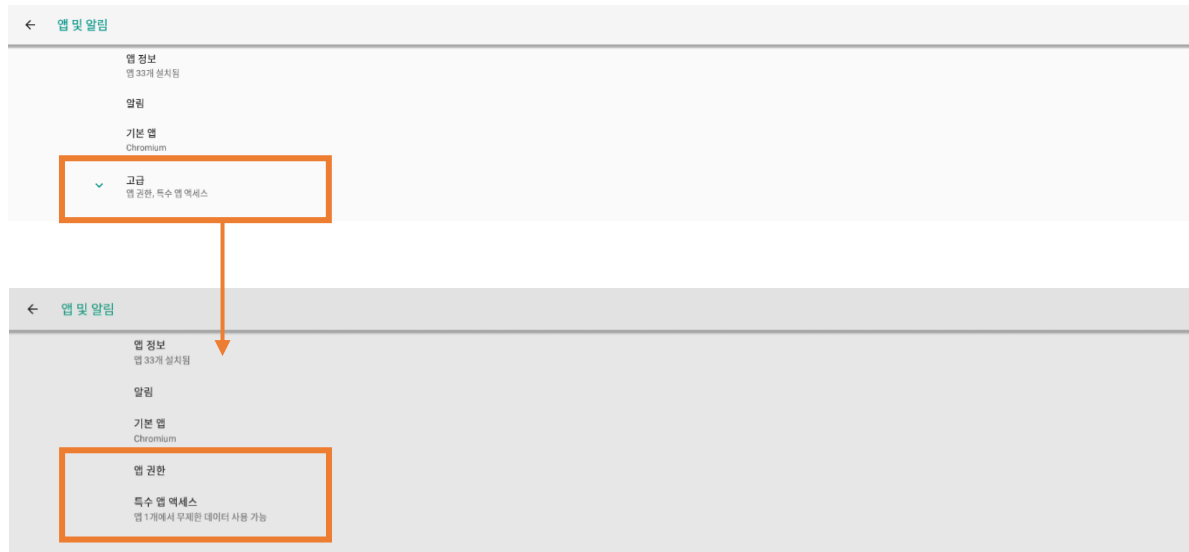


시스템에 설치된 앱, 알림에 대한 설정을 할 수 있습니다.

7.1 앱 정보




앱 정보에는 시스템에 설치된 앱 리스트가 나오며 하나를 선택하면, 아래와 같이 앱 상세정보가 나타납니다.

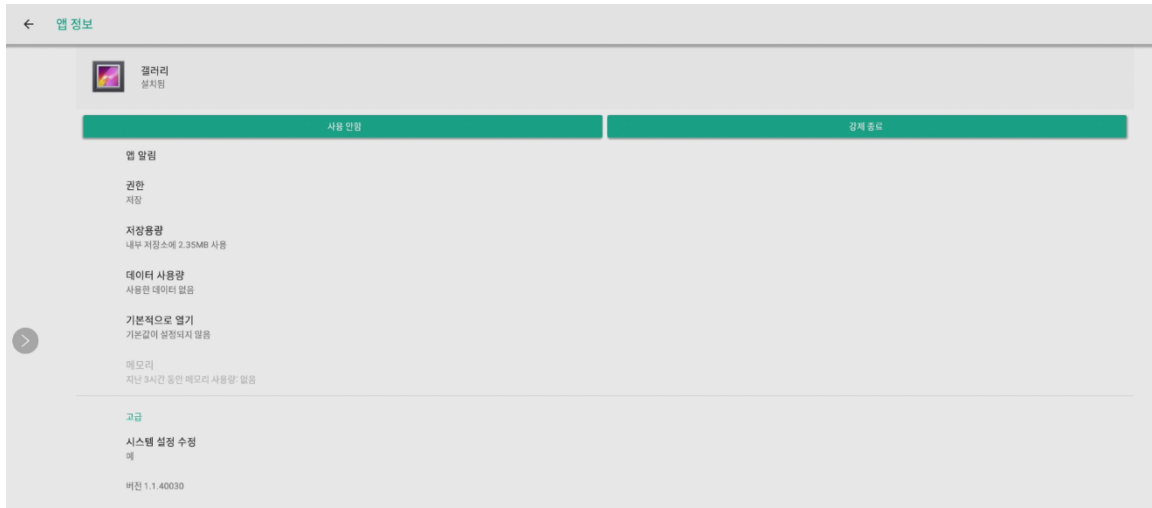


앱에 대한 권한의 허용여부를 설정할 수 있고, 앱이 내 부적으로 사용하는 데이터를 삭제하여 저장소 용량을 확보할 수 있습니다.
시스템 앱은 설치/삭제가 불가능 하며, 내부 데이터 삭제가 불가능 할 수 있습니다.

7.2 알림

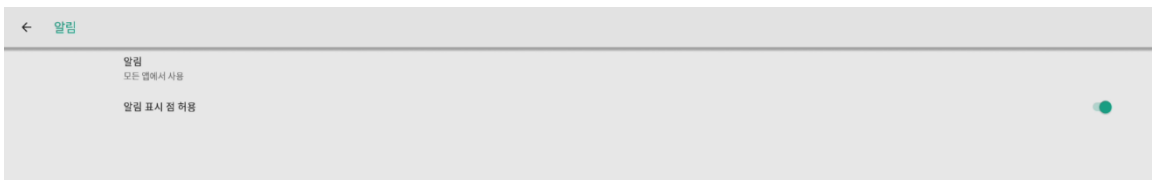


알림 – 앱 별로 알림 관련 설정을 할 수 있습니다.
전체 앱의 알림 표시 점 허용 여부를 설정 할 수 있습니다.

7.3 기본 앱

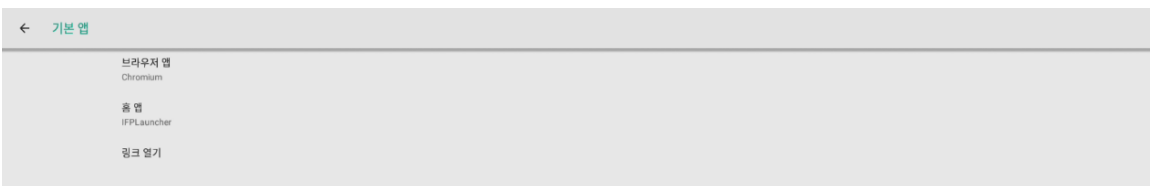


기본 브라우저, 홈 앱을 설정할 수 있습니다.

7.4 앱 권한

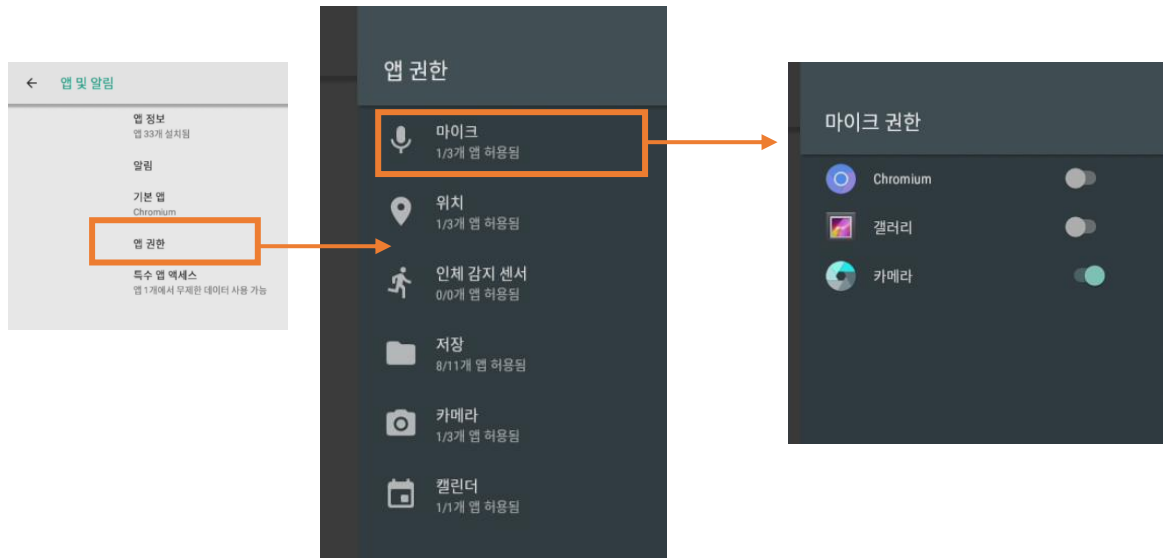


권한 리스트가 나타나며, 권한을 선택하면, 해당 권한을 포함하고 있는 앱 리스트가 나타납니다. 앱 별로, 해당 권한을 켜고 끌 수 있습니다.

8 디스플레이

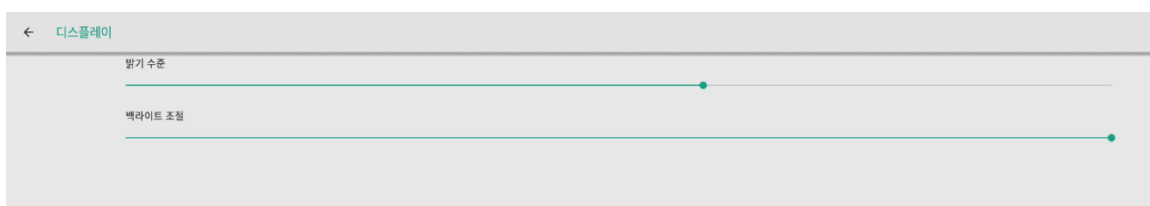


밝기 수준과 백라이트를 조절 할 수 있습니다.

9 소리

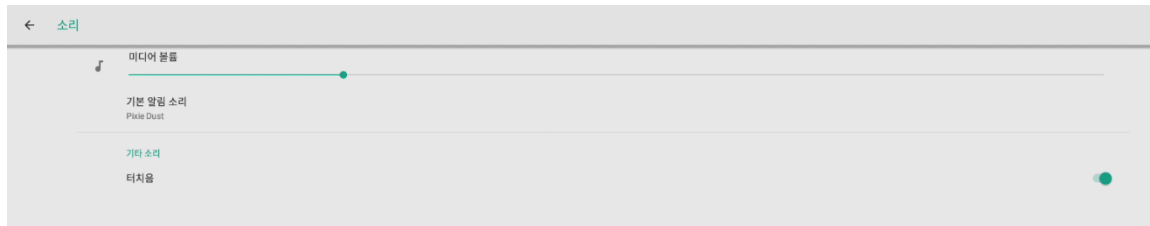

미디어 볼륨을 조절 할 수 있으며, 터치 음을 On/Off 할 수 있습니다.

기본 알람 소리를 선택하면, 아래와 같이 알람 소리 리스트가 나타납니다.

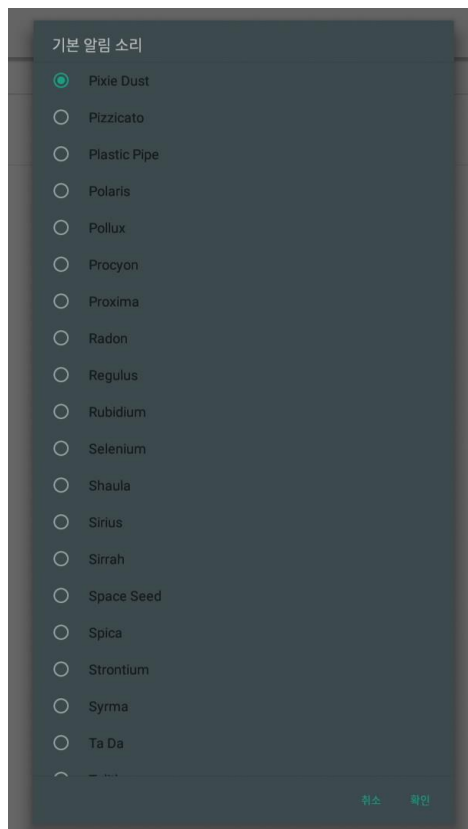


이 리스트에서 기본 알람 소리를 선택 할 수 있습니다.

10 저장용량




저장용량이 종류별로 얼마나 차지하고 있는지 확인할 수 있습니다.

11 보안

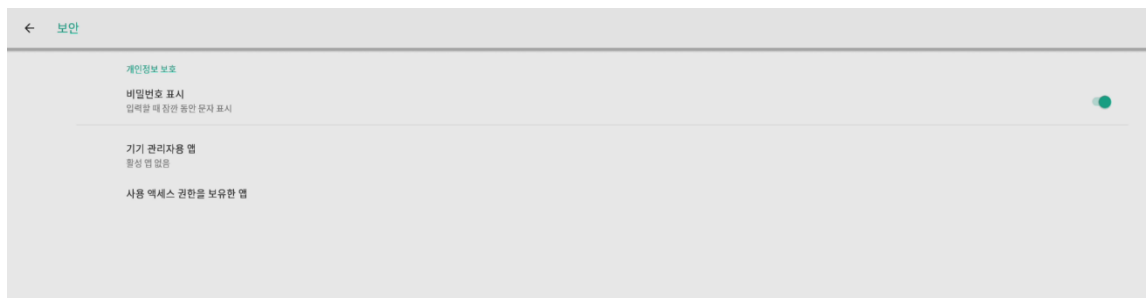


- 비밀번호 표시 : 사용자가 비밀번호를 입력할 때, 잠깐동안 문자가 표시되며, 끄면 입력하자마자 “*”로 표시됩니다.
- 기기 관리자용 앱 리스트가 나타납니다.
- 사용 액세스 권한을 보유한 앱 리스트가 나타납니다.

12 접근성

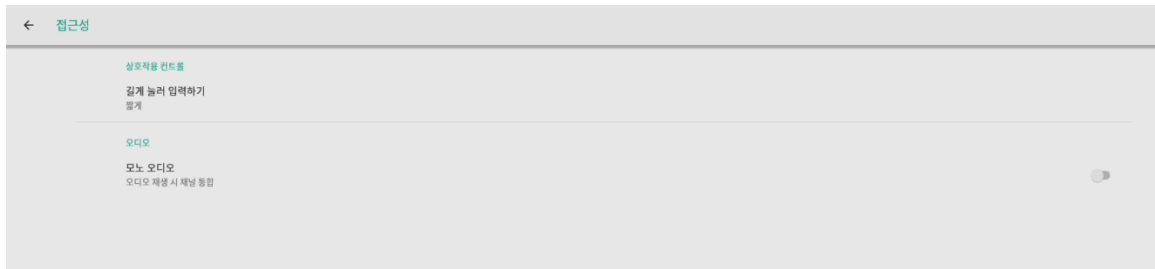

- 길게 눌러야 하는 액션에서, 얼마나 길게 누를지 설정할 수 있습니다.
- 오디오 재생시, 채널을 분리할지, 통합할지 설정할 수 있습니다.

13 시스템

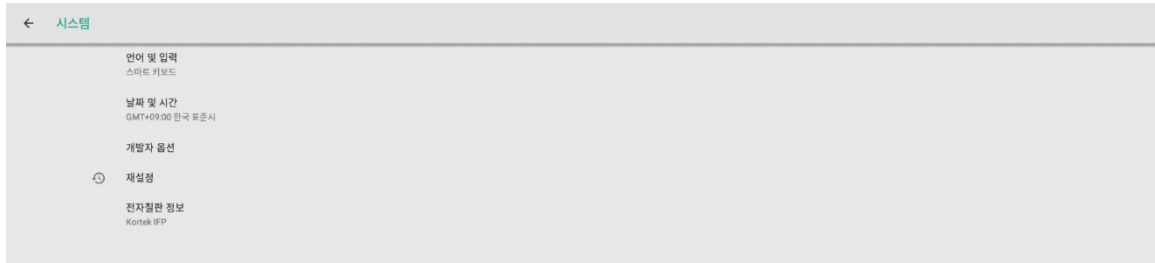


시스템의 언어, 키보드, 날짜, 초기화 등을 설정 할 수 있습니다.

13.1 언어 및 입력




언어 설정 및 언어에 따른 키보드, 맞춤법 검사기 등을 설정할 수 있습니다.

13.1.1 언어

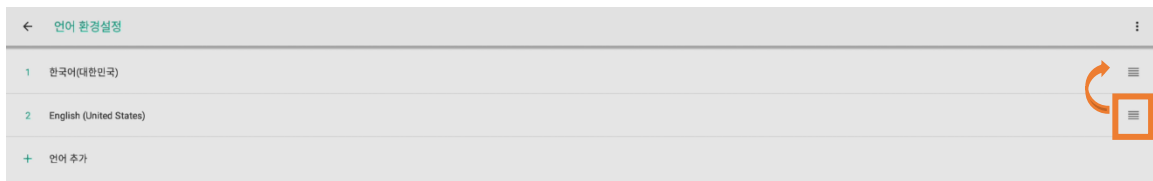


언어리스트 항목 우측에  이 아이콘을 리스트 가장 상단으로 드래그 하면, 시스템 언어가 해당 언어로 설정 됩니다.

또한 리스트 하단에 언어추가를 선택하면 아래와 같이 언어 리스트가 나오는데,

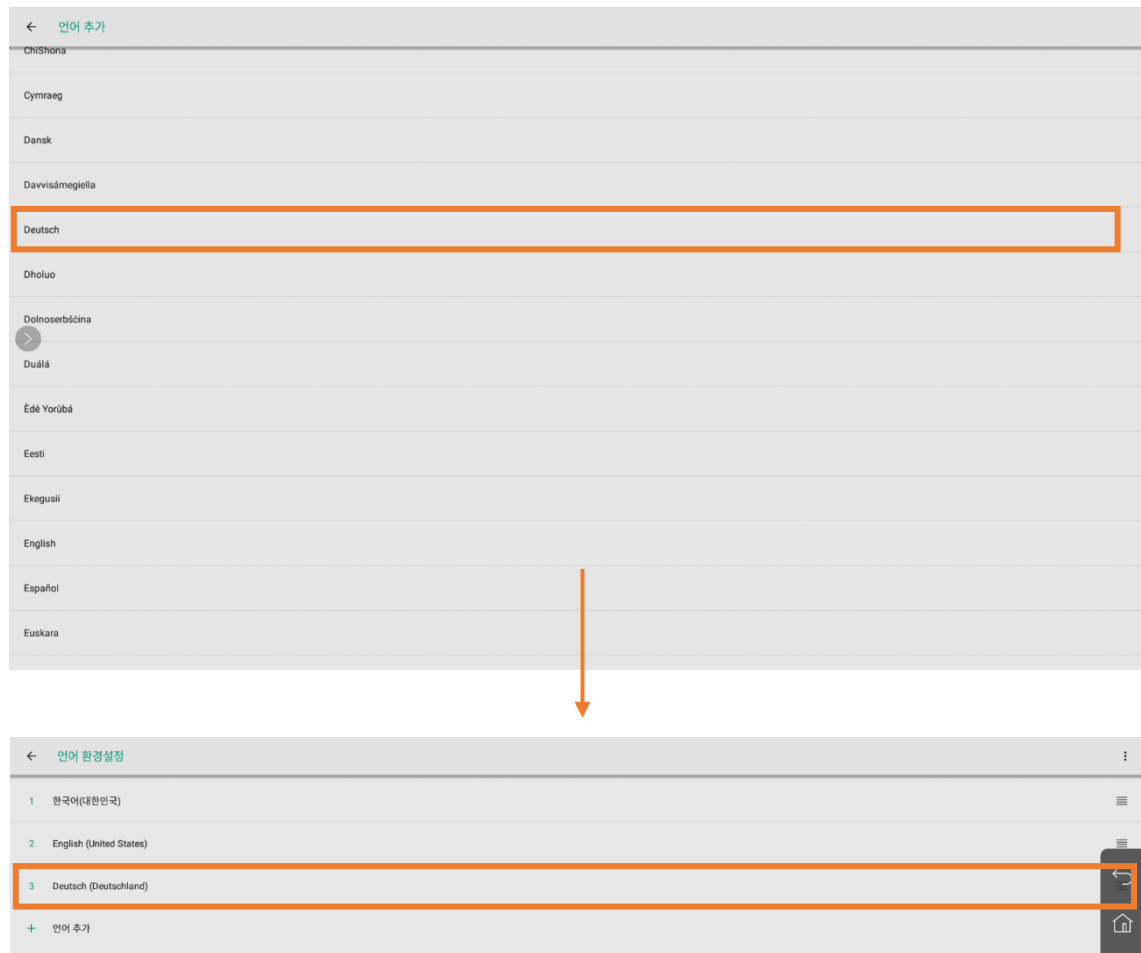


리스트 중 하나를 선택하면, 리스트 하단에 선택한 언어가 추가 됩니다.

13.1.2 가상 키보드

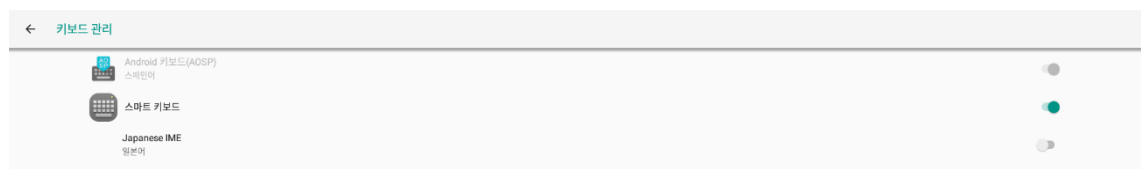


시스템에 설치되어 있는 키보드를 우측 스위치로 켜고 끌 수 있습니다.

13.2 날짜 및 시간

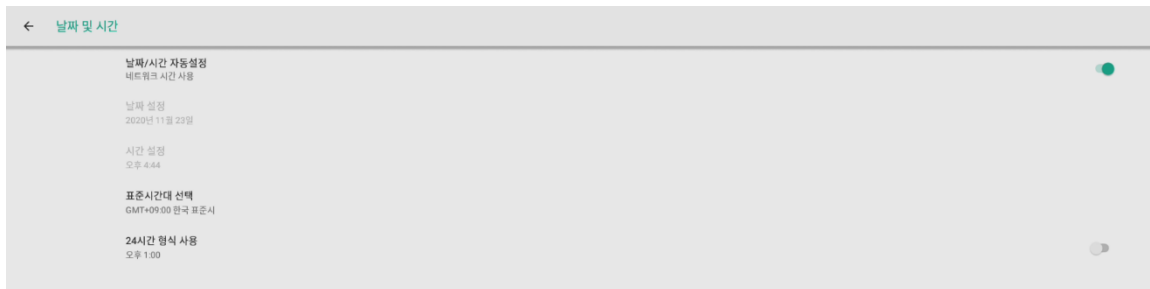


- 날짜 및 시간을 자동/수동 설정할 수 있으며, 지역별 표준 시간대를 설정 하고, 24시간 또는 12시간 형식을 선택할 수 있습니다.

13.3 재설정

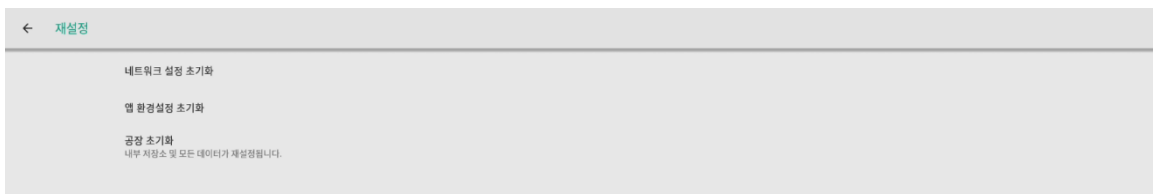

- 네트워크, 앱 환경설정을 초기화 할 수 있으며, 시스템을 공장 초기화 할 수 있습니다.

13.4 전자칠판 정보

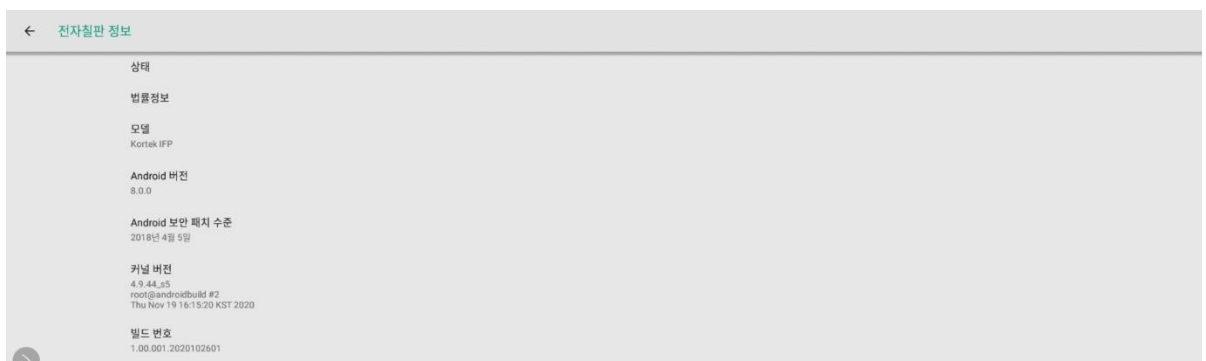

- 전자칠판의 상태, 모델명, 버전 등의 정보를 확인 할 수 있습니다.