

제품 규격

앰프	세부사항
출력	Max. 200-Watt
마이크 입력	1 x VHF-200MHz 무선 마이크 (핸드 마이크와 벨트팩 마이크 중 택일) 1 x 유선 마이크 전용 (XLR-3P 혹은 6.35mm 폰잭 겸용 콤팩트) 1 x 악기 마이크 전용 (6.35mm 폰잭)
사용 시간	약 5 ~ 6시간 (사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있음)
마스터 볼륨	1 x 전체 (유선, 무선, 악기, 미디어 플레이어 & Aux.)
볼륨 조절 (개별용)	1x무선 마이크 / 1x유선 마이크 / 1x플레이어 / 1x악기 마이크 / 1xAux
음색 조절	1 x Treble / 1 x Bass 각각 독립 조절 (± 12dB)
디지털 에코	44K CMOS 메모리 / 타임 딜레이: 31ms ~ 340ms
음성 우선 기능	기능조절: 0 ~ 100% / 회복시간: 0 ~ 1.5 Sec.
Aux. 입력	1 x Aux-3.5mm Jack
스피커	12" Woofer & 2.5" Nd Tweeter
내장 배터리	12V/7Ah, 재충전 & 방폭형
외부 배터리 입력	1 x 4-Pin용 터미널 (안전 회로 내장)
내장 배터리 출력	필히 정격 DC12V/2AH 미만을 사용하는 외부기기 사용에 한함 (참조: OD:5.5/ID:2.5mm 전용)
AC/DC 어댑터	SMPS AC100~240V / DC15-16V/4.5A 국내 규격 안전(KC)인증품
충전 시간	약 8 -10시간
중량	약 9kg Nett
크기	310mm(W) x 280mm(D) x 510mm(H)

무선 시스템	세부사항
주파수 범위	VHF 217 ~ 225MHz (선택사항: UHF-800/900MHz)
주파수 안정도	±0.005%
변조도	±15kHz Nor. / ±30kHz Max. w/50μS Pre & De-emphasis
응답 주파수	50Hz ~ 15kHz ±2dB
주파수 외율	≥0.3% at 1kHz, 15kHz DAV
무선 출력	10mW (전파관리 규정)
최대 음압	110dB SPL
주파수 정밀도	0.45μV for 12dB SINAD
S/N비	90dB 이상

미디어(녹음) 플레이어	세부 사항
작동 가능 미디어	MP3, USB, MMC 메모리 기구 및 FM/AM, 블루투스
USB/MMC	USB: 64GB까지 지원, MMC:32GB까지 지원
녹음 기능	마이크로폰 입력, Line-In 입력 녹음 지원
블루투스	V3.0 + EDR
블루투스 밴드	2.4G ISM Band
Signal 출력	0.2 - 0.4V
THD	<1.5% / 1KHz

Victory-333 휴대용 무선 앰프 속지 사용법

유/무선 마이크로폰

1. 핸드형 무선 마이크 또는 벨트팩 마이크 본체의 배터리 덮개를 열고, 각각 공급된 AA 1.5V 배터리를 극성에 맞게 장착 하십시오.
2. 유선 마이크(음선)를 작동 패널상의 유선 마이크 입력잭(WIRED MIC-IN)에 삽입 하십시오.
3. 앰프의 패널상의 전원 스위치를 ON으로 하시면, 전원 표시등(POWER)이 켜집니다.
4. 무선 마이크의 전원 스위치를 ON으로 하시면, 앰프 패널 상의 무선 마이크 작동 LED(ON AIR)가 켜집니다.
5. 유, 무선 마이크의 음량을 각각의 조절 볼륨으로 적절히 조정 하십시오.
6. 고음 및 저음은 패널 우측의 TREBLE / BASS 볼륨으로 조절 하십시오.
7. 에코 볼륨을 조정하여 에코(잔향)효과를 적절히 이용하십시오.

마스터 볼륨


패널 정 중앙 위에 위치한 마스터 볼륨은 유, 무선 마이크, 악기, 블루투스 및 미디어 플레이어 등의 모든 음량을 일괄 조정할수 있습니다.

음성 우선 기능(VOICE-OVER)

음성 우선 조절: 자체 미디어 음원 재생 시 마이크를 사용하면 자동으로 마이크 음이 우선적으로 재생 됩니다.

MP3 / USB / SD-Card / 블루투스 / 녹음 재생 플레이어

고음 및 저음은 패널 우측의 TREBLE / BASS 볼륨으로 조절 하십시오.

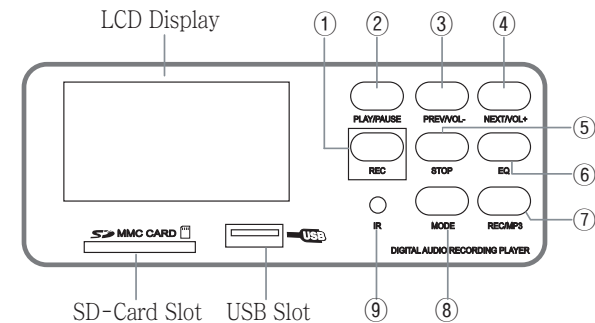

- ① REC : 녹음 시작 / 녹음 정지(완료)
- ② PLAY/PAUSE: 음원 재생 모드-음원 재생 / 일시 정지
FM Radio 모드-주파수 자동 스캔 / 정지
- ③ PREV/VOL- : 이전 트랙 (◀ 짧게 누를시) 음원 볼륨 줄임 (◀ 길게 누를시)
- ④ NEXT/VOL+ : 다음 트랙 (▶ 짧게 누를시) 음원 볼륨 키움 (▶ 길게 누를시)
- ⑤ STOP : 정지
- ⑥ EQ : Normal / Jazz / Rock / Pop / Classic
- ⑦ REC/MP3 : 녹음 파일 재생 모드로 전환 (*녹음 파일 소거는 PC에서 시행하십시오)
- ⑧ MODE : Aux / FM Radio 모드 전환
- ⑨ IR : 리모콘(음선품) 전용 적외선 수신창