


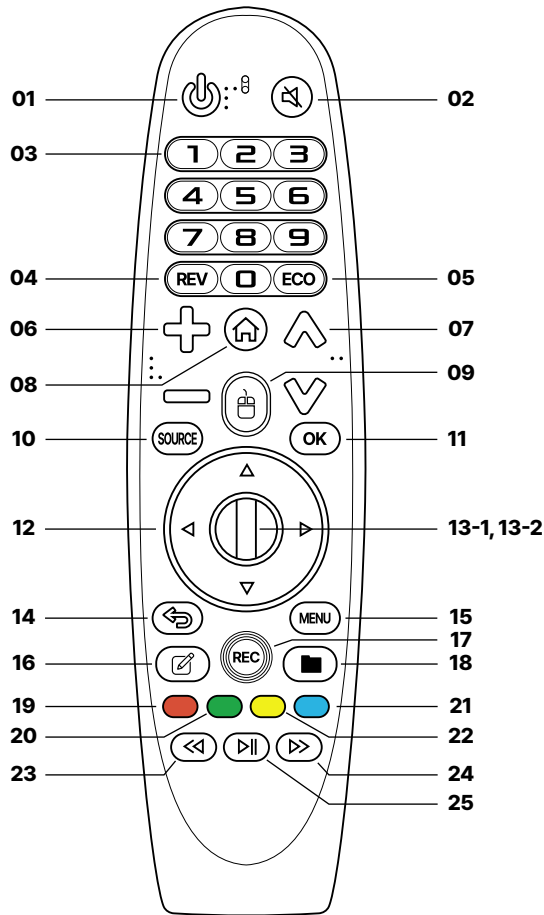

Bluetooth Pairing

1. 블루투스 리모컨의 SOURCE와 이전키를 동시에 3초간 누르면 페어링 모드에 진입하고 전원버튼의 적색 LED가 깜박입니다.
2. USB 블루투스 동글을 전자철판 USB 단자에 장착합니다.
3. 페어링이 완료되면 LED 깜박거림이 중지됩니다.

* 블루투스 페어링이 진행되지 않으면 IR(적외선) 모드로 동작합니다.

01 전원 버튼

전원을 켜거나 종료합니다.

02 음소거 버튼

출력되는 오디오 사운드를 차단합니다.

03 숫자입력 버튼

검색 또는 기능설정 시 원하는 숫자를 입력합니다.

04 REV(화면정지) 버튼

화면정지 어플리케이션을 실행하며
정지화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

05 ECO(대기모드) 전환 버튼

대기모드로 전환되어 화면이 꺼지며 버튼을 다시 누르면 화면이 켜집니다.

06 VOL(볼륨) Up/Down 버튼

오디오 사운드의 볼륨을 올리거나 내립니다.

07 PAGE(페이지) Up/Down 버튼

이미지, 문서 등 다양한 콘텐츠 사용 시 여러 장의 화면을 올리거나 내립니다.

08 HOME(홈) 버튼

안드로이드 바탕화면으로 빠르게 전환합니다.

09 스마트 무선 마우스 버튼 | Bluetooth 모드에서만 사용 가능

무선 마우스를 실행하며 리모컨 방향은
화면에 보이는 포인터와 일치시키고 사용합니다.

10 SOURCE(입력소스) 버튼

외부입력으로 변경 시 입력 소스목록을 활성화합니다.

11 OK(확인)버튼

선택한 메뉴나 옵션을 확정하고 실행합니다.

12 방향키 버튼

커서를 위, 아래, 좌, 우 방향으로 이동하며
원하는 항목을 선택하거나 조작합니다.

13-1 스크롤 Up/Down 버튼

표시된 화면의 위 또는 아래로 스크롤 하여 문서,
이미지, 판서 내용 등을 편리하게 검색하고 이동합니다.

13-2 스크롤 확인 버튼 | Bluetooth 모드에서만 사용 가능

무선 마우스 사용 시 스크롤을 눌러 선택한 메뉴나
옵션을 확정하고 실행합니다.

14 이전버튼

바로 이전에 실행한 화면으로 이동합니다.

15 MENU(메뉴) 버튼

오디오, 화면, 디스플레이, 조정 메뉴로 이동합니다.

16 NOTE(노트) 실행버튼

판서 어플리케이션 노트를 실행합니다.

17 REC(화면녹화)버튼 | Bluetooth 모드에서만 사용 가능

화면녹화 어플리케이션을 실행합니다.

18 폴더버튼

폴더 내에 있는 문서, 이미지, 영상 등 다
양한 파일들을 쉽게 검색하거나 선택합니다.

19 OPS 버튼

외부입력 소스 중 OPS로 전환합니다.

20 HDMI1 버튼

외부입력 소스 중 HDMI 1으로 전환합니다.

21 DP 버튼

외부입력 소스 중 DP로 전환합니다.

22 HDMI2 버튼

외부입력 소스 중 HDMI 2로 전환합니다.

23 REW 버튼

동영상이나 오디오 재생 시 재생 위치를 뒤로 빠르게 이동합니다.

24 Play 버튼

동영상, 오디오, 프레젠테이션 등
미디어 파일을 재생하거나 일시정지를 실행합니다.

25 FF 버튼

동영상이나 오디오 재생 시 재생 위치를 앞으로 빠르게 이동합니다.