


전자교탁 빔프로젝트 셋팅방법

1.전자교탁 후면부

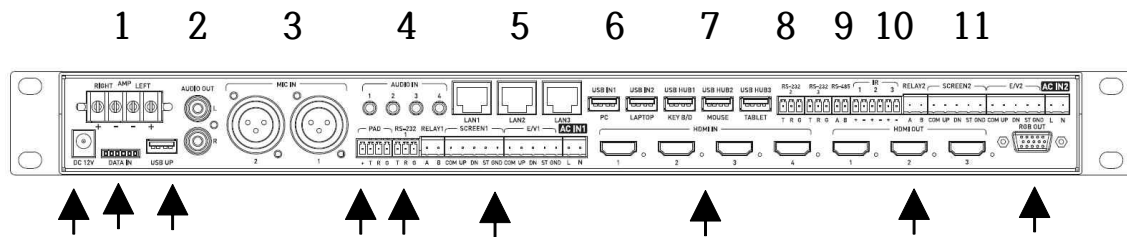

- 1 스피커 연결 단자대 단자
- 2 Audio output port
Audio output 신호를 연결하는 RCA 단자
- 3 MIC 입력 단자
Female canon connector
- 4 Audio input port
Analog Audio Input 신호를 연결하는 3.5 단자
- 5 LAN port
100Mbps Ethernet 3port
- 6 USB Switch 2port
- 7 USB HUB 3port
- 8 RS-232 2port
외부 장치와 통신을 연결하기 위한 포트
- 9 RS-485 1port
외부 장치와 통신을 연결하기 위한 포트
- 10 IR Output 3port
- 11 Relay 7port

2.빔프로젝트 셋팅




↑(왼쪽)

↑(가운데)

↑(오른쪽)

(1).7인치 스크린 화면에서 하단 부문에서 오른쪽→왼쪽→오른쪽→가운데를 터치 한다.


다음과 같은 화면이 나타난다.

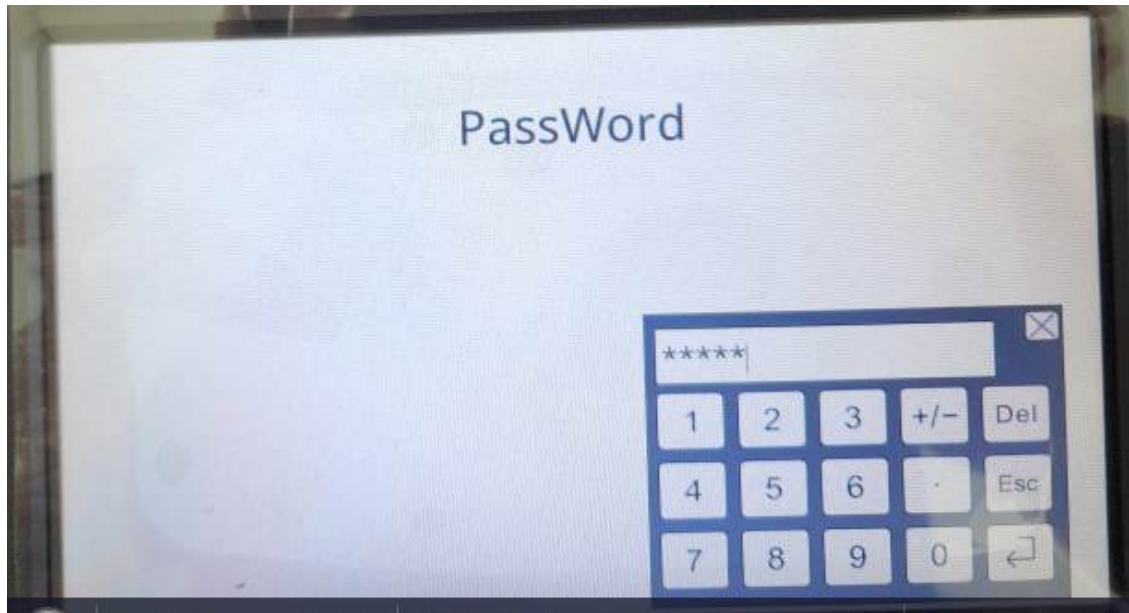


(2).PassWord 화면이 나타난다.(PassWord는 20233)




(3).PassWord 20233을 치고나면 다음과 같은 화면이 나타난다.
여기서 SERIAL을 선택한다.

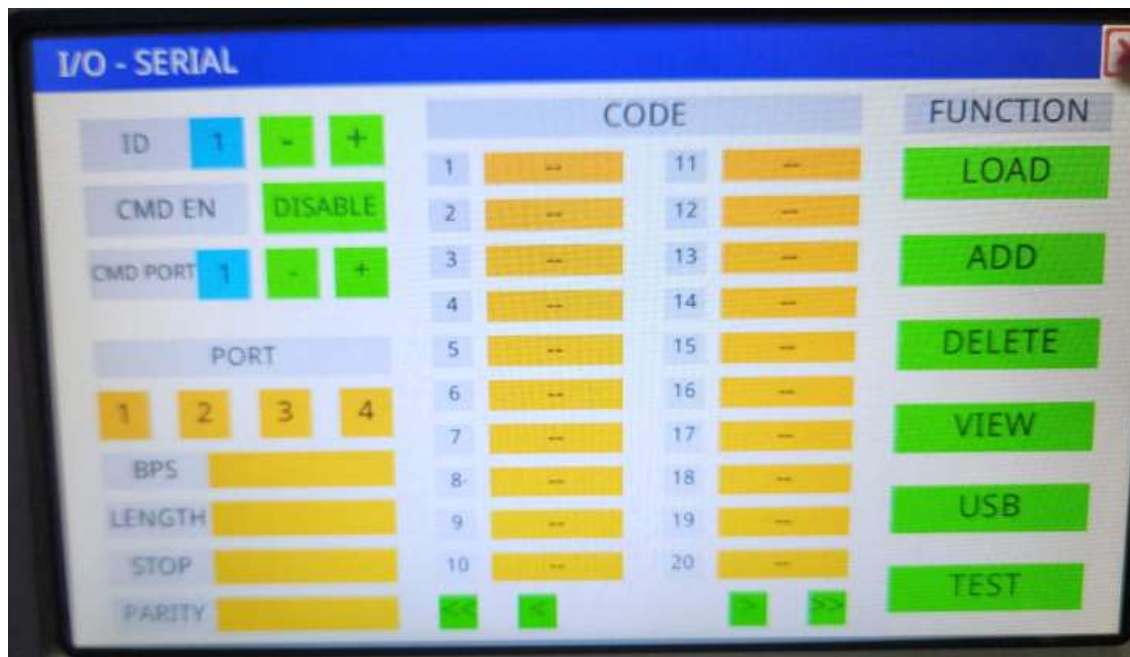

(4) SERIAL을 선택하면 다음과 같은 화면이 나타난다. 여기서 PORT 밑에 1번을 선택

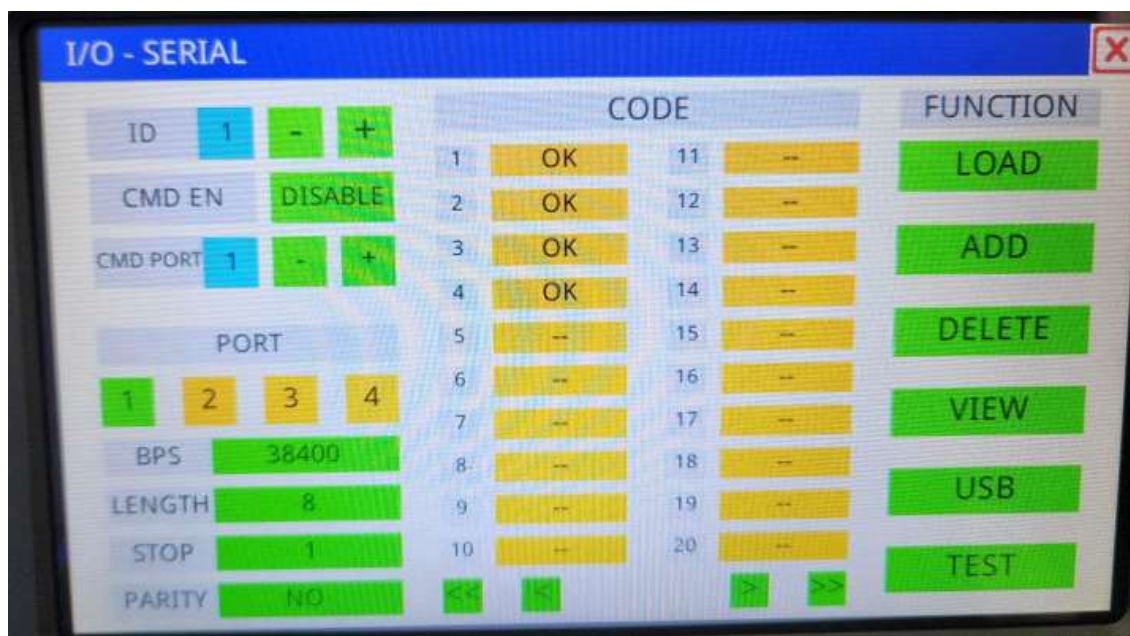


(5) 다음과 같은 화면에서 LOAD를 선택

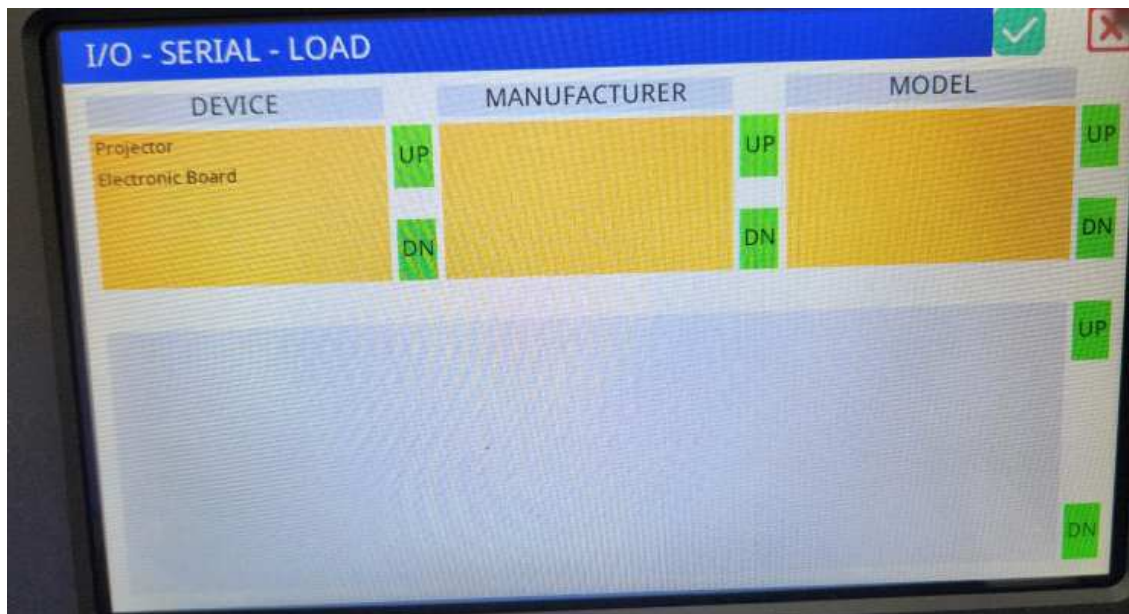

(6) DEVICE에서 Projector를 선택→MANUFACTURER에 제조사가 나타난다.

제조사를 선택→MODEL에서 제조사 Model을 선택하고  을 해주고  해주면 다음과 같은 화면이 나타남

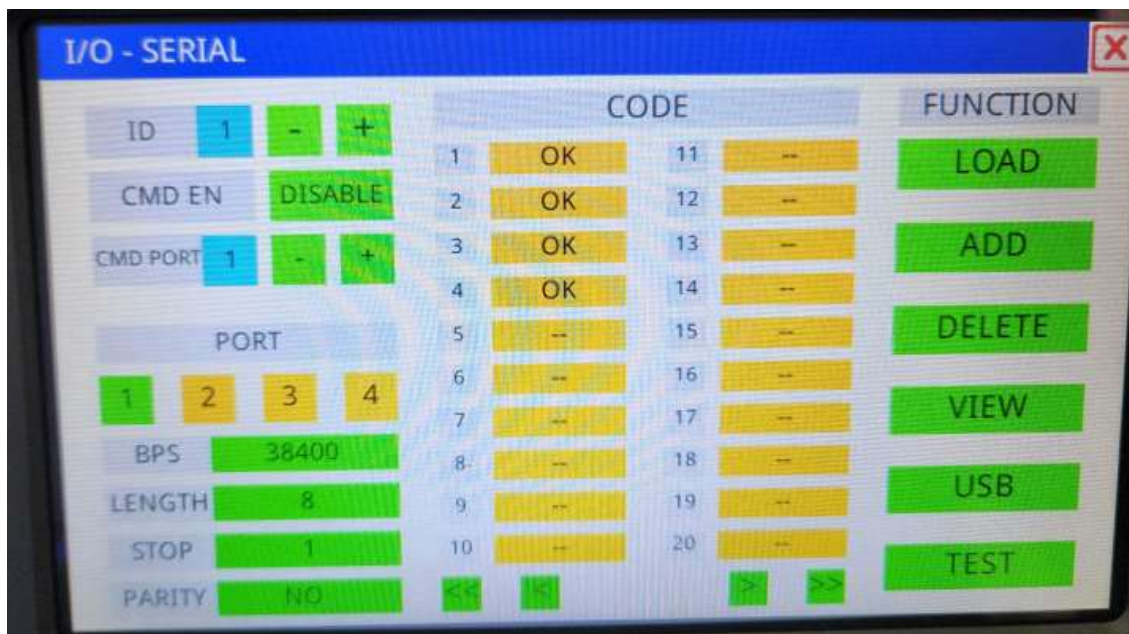

(7) 다음과 같은 화면에서 CODE에서 1번은 전원 ON 기능 이며, 2번은 전원 OFF기능 3,4번은 MUTE기능이다. 여기서 빔프로젝트 전원을 켜려고 하려면 1번을 선택하고 TEST를 누르면 전원이 켜진다.

RS-232연결은 후면부 PAD바로 옆RS-232에서 반드시 연결 해야 한다.