




DVD/USB/SD-Card 플레이어 작동법

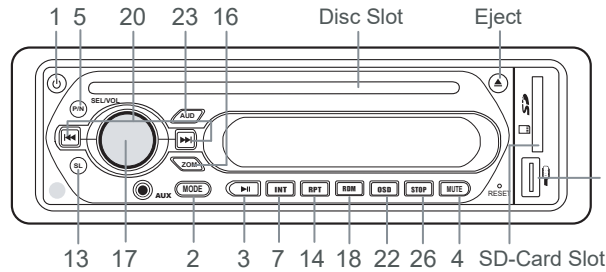

건전지 함을 화살표 방향으로
당겨 여신 후 건전지를 넣으세
요. 전극이 맞는지 꼭 확인한 후
밀어 닫으세요.
(건전지: 3V/CR2025)

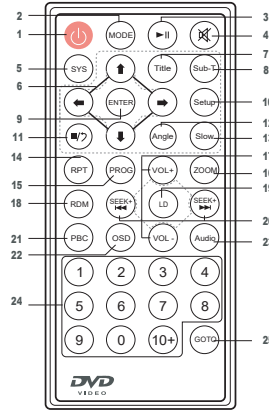

플레이어 및 리모컨 버튼 기능 설명

No	리모컨 & 플레이어 버튼
1	POWER(전원) DVD 플레이어의 전원을 켜거나 끌 때
2	MODE(모드) 재생 모드 선택할 때 사용
3	▶ 디스크를 재생 및 일시 정지 할 때
4	⏮ 음향소거(소리를 없앨 때)
5	SYS(P/N) PAL/NTSC 재생 모드 변경할 때
6	◀/▶/↑/↓ 메뉴 선택 이동버튼
7	Title 재생 중인 디스크의 타이틀을 표시
8	SUB-T 자막 언어 변경
9	ENTER 여러 가지 기능을 설정 확정할 때
10	SETUP(초기 설정) 초기 여러 가지 기능을 설정할 때 Voice/Audio/Video/System setup
11	■/↻ 바로 위의 대상을 불러 선택할 때
12	ANGLE(앵글) 화면의 각도를 다르게 보고 싶을 때
13	SLOW(느린 앞으로 감기) 1/2~1/4배속까지 앞으로 감기를 할때

No	리모컨 & 플레이어 버튼
14	RPT 1곡/전체 곡을 선정 반복 재생
15	PROG(프로그램) 프로그래밍 선택할 때 사용
16	ZOOM(화면 확대 기능) 화면 크기 조절할 때
17	VOL+/VOL-(볼륨조정) 플레이어 볼륨을 조정할 때
18	RDM(무작위 재생 설정) 무작위로 곡을 선정 재생할 때
19	LD FLAT => LOUDON => VOL의 기능선택
20	⏮⏭ 이전 트랙/챕터로 이동 다음 트랙/챕터로 이동
21	PBC 원하는 곡을 선별하여 재생할 때
22	OSD 현 트랙의 경과시간/잔여시간 표시
23	AUDIO 좌/우 스테레오 음향 조정할 때
24	1 ~ 10(번호선택) 번호 선택할 때
25	GOTO(고속 탐색) 타이틀/트랙/챕터를 빨리 찾기
26	STOP(정지) 디스크 재생을 멈출 때

Setup 설정

(디스크의 재생 또는 정지상태에서 [SETUP] 버튼을 누르면 메뉴가 나타납니다)

1. ◀ ▶ 버튼으로 커서를 이동하면 메뉴가 나타납니다.
2. ↑ ↓ 버튼으로 설정할 세부 메뉴를 선택하면 서브 메뉴가 보이고 [ENTER, ▶] 버튼을 눌러 선택합니다.
3. ↑ ↓ 버튼을 눌러 원하는 서브 메뉴를 선택하고 [ENTER] 버튼을 누르면 됩니다.
4. ◀ 버튼을 눌러 상위 메뉴로 돌아가 ↑, ▶ 버튼으로 다른 메뉴를 변경 하십시오.
5. [SETUP] 버튼을 누르면 메뉴가 종료 됩니다.

사용법

플레이어 On

리모컨 또는 플레이어의 [⏻](1) 버튼을 누르면 LCD 창에 AUX In 이라고 뜨며 대기 상태에서 CD를 넣으면 LCD 창에 **LOAD** 라고 뜬 후 CD 및 트랙번호 (001) 표시가 되며 플레이가 됩니다.

플레이어 Off

리모컨 또는 플레이어의 [⏻](1) 버튼을 누르면 LCD 창에 **Power Off** 라고 뜨고 전원이 꺼집니다.

CD 넣기

디스크 넣는 곳에 인쇄 면이 위로 향하도록 디스크를 넣으세요. LCD 창에 **LOAD** 라고 뜬 후 CD 및 트랙번호 (001) 표시가 되며 플레이가 됩니다. 볼륨을 (17) 적당히 조절 하십시오.

CD 꺼내기

EJECT 버튼을 누르면 LCD 창에 **OPEN** 이라고 뜬 후 CD가 나옵니다. 10초 안에 EJECT 버튼을 누르면 (손으로 밀어 넣어도) 재생이 됩니다. 그러나, 10초 후에 자동으로 CD가 들어간 경우는 재생이 안되므로 **Mode (2)** 버튼을 눌러 재생합니다.

재생/일시 정지

CD를 넣게 되면 자동으로 트랙을 읽은 후 재생되는데 잠시 멈출 때 재생/일시 정지 (3) 버튼을 누르시면 **PAUSE** 라고 LCD창에 뜨며 일시 정지가 됩니다. 재생/일시 정지 (3) 버튼을 한번 더 누르시면 플레이가 됩니다.

다음 트랙/이전 트랙

SEEK+, ▶▶/SEEK-, ◀◀ (20) 버튼을 짧게 누르시면 다음/이전 트랙/챕터로 넘어갑니다. 길게 누르면 앞으로/뒤로 감기(x2/4/8/20)가 됩니다. 일시 정지 중에 버튼을 누르면 재생이 됩니다.

반복 재생

RPT (14) 버튼을 누르시면 LCD창에 **RPT** 라고 뜨고 플레이 되는 곡이 반복 재생됩니다. 버튼을 한번 더 누르면 LCD창에 **RPT** 가 사라지고 전체 곡이 반복 재생됩니다.

랜덤 재생

RDM (18) 버튼을 누르시면 LCD창에 **RDM** 이라고 뜨고 CD에 있는 모든 트랙을 무작위로 플레이 합니다. 버튼을 한번 더 누르면 LCD창에 **RDM** 이 사라지고 랜덤재생이 해제됩니다