


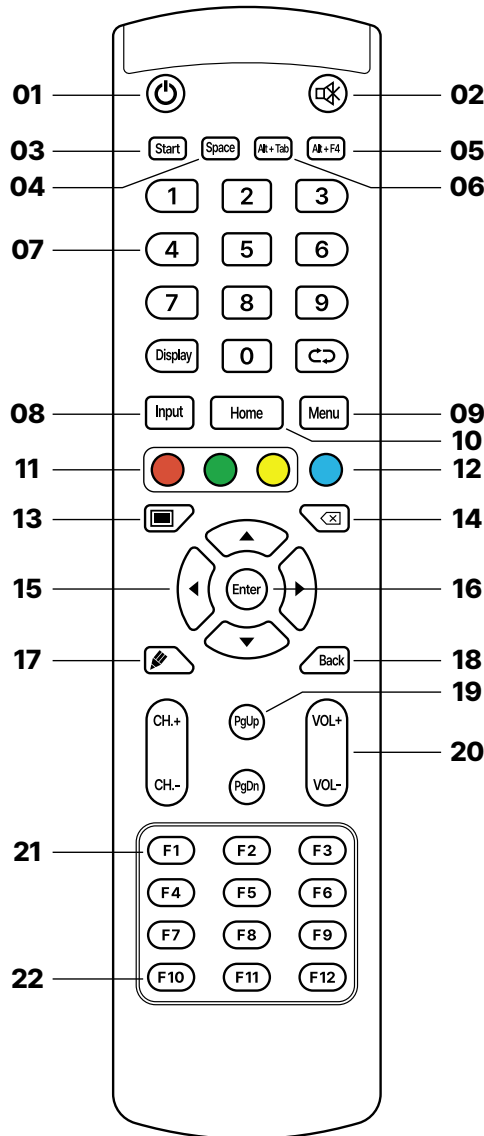

01 전원 버튼

전원을 켜거나 종료합니다.

02 음소거 버튼

출력되는 오디오 사운드를 차단합니다.

03 START(스타트) 버튼

외부입력인 OPS 모드 동작 시 윈도우 시작 메뉴를 실행합니다.

04 SPACE(스페이스) 버튼

텍스트 입력 시 단어나 숫자 사이에 공백을 넣습니다.

05 ALT + F4 버튼

외부입력인 OPS 모드 동작 시 ALT + F4 기능을 실행합니다.

06 ALT + TAB 버튼

외부입력인 OPS 모드 동작 시 ALT + TAB 기능을 실행합니다.

07 숫자입력 버튼

검색 또는 기능설정 시 원하는 숫자를 입력합니다.

08 INPUT(입력소스) 버튼

외부입력으로 변경 시 입력 소스목록을 활성화합니다.

09 MENU(메뉴) 버튼

오디오, 화면, 디스플레이, 조정 메뉴로 이동합니다.

10 HOME(홈) 버튼

안드로이드 바탕화면으로 빠르게 전환합니다.

11 터치잠금 버튼

터치 잠금이 실행되면 버튼을 다시 누르면 터치 잠금이 해제됩니다.

12 화면정지 버튼

화면정지 어플리케이션을 실행하며 정지화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

13 대기모드전환 버튼

대기모드로 전환되어 화면이 꺼지며 버튼을 다시 누르면 화면이 켜집니다.

14 삭제 버튼

텍스트 입력 시 문자나 숫자를 삭제합니다.

15 방향키 버튼

커서를 위, 아래, 좌, 우 방향으로 이동하며 원하는 항목을 선택하거나 조작합니다.

16 ENTER(확인)버튼

선택한 메뉴나 옵션을 확정하고 실행합니다.

17 NOTE(노트) 실행버튼

판서 어플리케이션 노트를 실행합니다.

18 이전버튼

바로 이전에 실행한 화면으로 이동합니다.

19 VOL(볼륨) Up/Down 버튼

오디오 사운드의 볼륨을 올리거나 내립니다.

20 PAGE(페이지) Up/Down 버튼

이미지, 문서 등 다양한 콘텐츠 사용 시 여러 장의 화면을 올리거나 내립니다.

21 F1(주석모드) 버튼

주석 모드 어플리케이션을 실행합니다.

22 F10(스크린샷) 버튼

스크린 샷 어플리케이션을 실행합니다.